

# INFINITON

---

 Google TV



**TELEVISOR**

**INTV-24GS590**  
**ean: 8445639004210**

Antes de utilizar su nuevo producto Infratv, lea atentamente este manual de usuario, a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que le ofrece este dispositivo.

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Información de seguridad</b> | <b>3</b>  |
| <b>Instalación</b>              | <b>5</b>  |
| <b>Introducción</b>             | <b>7</b>  |
| <b>Funcionamiento</b>           | <b>9</b>  |
| <b>Solución de problemas</b>    | <b>19</b> |


- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este producto cerca del agua.
- Límpielo sólo con un paño seco y que no sea abrasivo.
- No obstruya las aberturas de ventilación.
- Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para que sustituya la toma de corriente que ha quedado obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o pellizcado, especialmente en los conectores, en las tomas de corriente y en el punto en el que sale del aparato.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
- Para cualquier reparación, diríjase a personal cualificado. Es necesario reparar el aparato si éste ha sufrido algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si éste ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.
- El enchufe de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, que debe ser de fácil acceso.
- No cubra las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No deben colocarse sobre el aparato fuentes que desprendan llamas, como velas encendidas.
- Debe prestar atención a los factores ambientales del tratamiento de la batería.
- Utilice el producto en condiciones climáticas moderadas.
- El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no deben colocarse sobre el mismo objetos que contengan líquidos, como jarrones.

**Advertencia:**

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

**Advertencia:**

Evite exponer los acumuladores a un calor excesivo (luz solar, fuego, etc.).

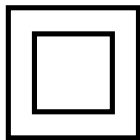

**Este símbolo indica que este producto tiene doble aislamiento entre la tensión eléctrica potencialmente peligrosa y el componente accesible al usuario. Para las reparaciones, sólo pueden utilizarse las mismas piezas de repuesto.**

**PRECAUCIÓN****RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRA EL APARATO.**

EL SÍMBOLO DE UN RAYO CON UNA FLECHA DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ADVIERTE AL USUARIO DE UN "VOLTAJE PELIGROSO" SIN AISLAR DENTRO DEL GABINETE DEL PRODUCTO QUE PODRÍA TENER SUFICIENTE INTENSIDAD COMO PARA CONSTITUIR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA PARA LAS PERSONAS.



EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO ADVIERTE AL USUARIO DE LA PRESENCIA DE INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (REPARACIONES) EN LA INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑA AL PRODUCTO.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

- No modifique ninguna parte del interior del televisor ni los controles de ajuste no mencionados en este manual. Todos los televisores LED son aparatos de alta tensión. Cuando limpie el polvo o las gotas de agua de los PANELES LED o de los muebles, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y limpie el televisor con un paño suave y seco. Por favor, desconecte el cable de alimentación y el cable de antena para evitar daños en el televisor en caso de tormenta o incendio.
- Todas las reparaciones del televisor deben ser realizadas únicamente por personal cualificado del servicio técnico de televisores.




**Precaución:** El empleo de auriculares a volumen alto durante períodos prolongados de tiempo puede provocar una pérdida auditiva permanente. Para Francia, los productos han sido sometidos a pruebas para comprobar que cumplen el requisito de nivel de presión sonora establecido en el NF EN 50332 L.5232-1 correspondiente.

**Nota:** Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a volúmenes altos durante períodos largos.

## Protección ambiental

Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables. El aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo  son reciclables.

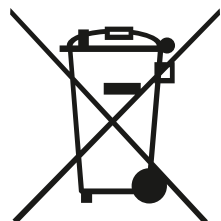

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

## Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo  son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para reciclarlo.

## Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.



**¡Advertencia!** Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención a este símbolo, el cual, se encuentra en la parte posterior del electrodoméstico (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo o naranja. Es una señal de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor. Manténgase alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y eliminación.




- Coloque el televisor en una habitación donde la luz no incida directamente sobre la pantalla.
- La oscuridad total o los reflejos en la pantalla pueden provocar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación indirecta suave para una visualización cómoda.
- Deje suficiente espacio entre el televisor y la pared para que haya ventilación.
- Evite los lugares con temperaturas elevadas para evitar posibles daños en el mueble o que las piezas se estropeen prematuramente.
- No cubra la ventilación cuando utilice el televisor.

## Instrucciones de montaje del soporte base

Asegúrese de colocar el televisor con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. Se recomienda el uso de 2 personas para moverlo, debido al tamaño y peso de este televisor.

Asegúrese de que la mesa o escritorio que utilice disponga de una superficie plana y completamente limpia, y utilice un paño suave entre la cara del televisor y la mesa para proteger la pantalla del televisor.


Coloque el televisor horizontalmente con la pantalla hacia abajo, introduzca el soporte en la ranura y ajuste los orificios de los tornillos para que coincidan entre sí.

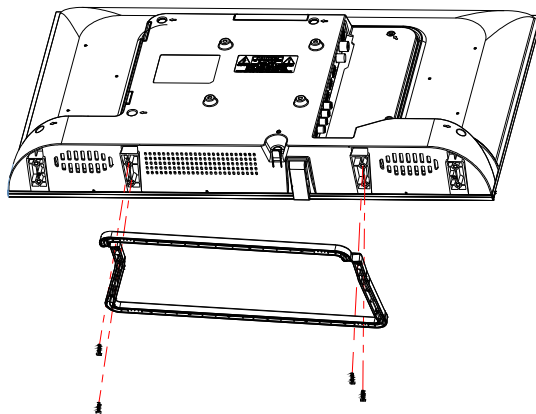

Esta imagen es solo una referencia. El producto real prevalece sobre esta imagen.

Sugerencia:

Para una instalación más cómoda de la base y para evitar cualquier riesgo de arañazos y daños, le aconsejamos que utilice el tipo de destornillador PH2.

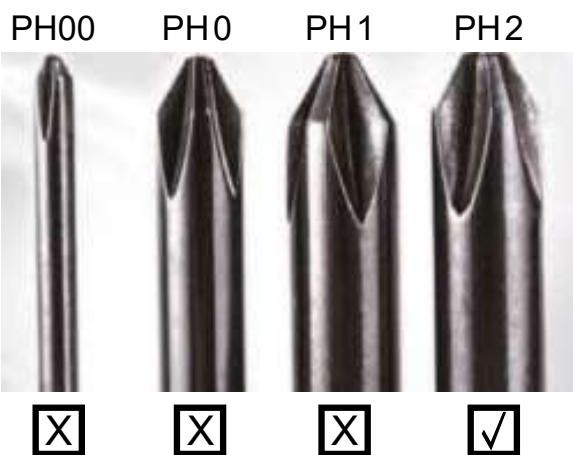

Instrucciones de montaje del soporte de pared


La longitud del tornillo especificada es sólo una recomendación. La longitud real requerida puede variar en función del tipo de soporte de pared utilizado.

El televisor no incluye un soporte de pared; debe adquirirse por separado. Utilice únicamente soportes de pared compatibles con VESA de acuerdo con las especificaciones recomendadas para este modelo.


El uso de otros soportes de pared o una instalación inadecuada pueden causar lesiones personales o daños al televisor.

Siga todas las instrucciones del manual de instrucciones del soporte de pared elegido.

| Medidas VESA | Tamaño del tornillo para conectar el televisor al soporte de pared. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 100x100      | Cabeza del tornillo M4x6mm                                          |

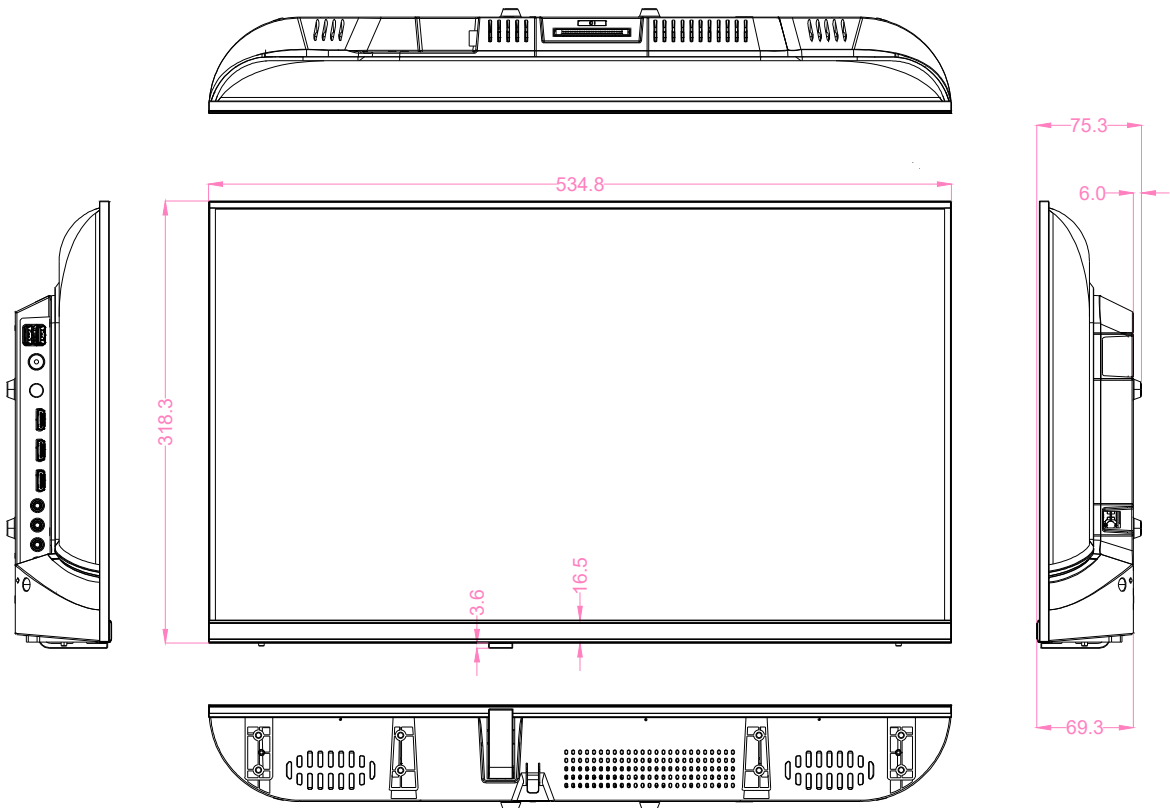


VESA: 100x100

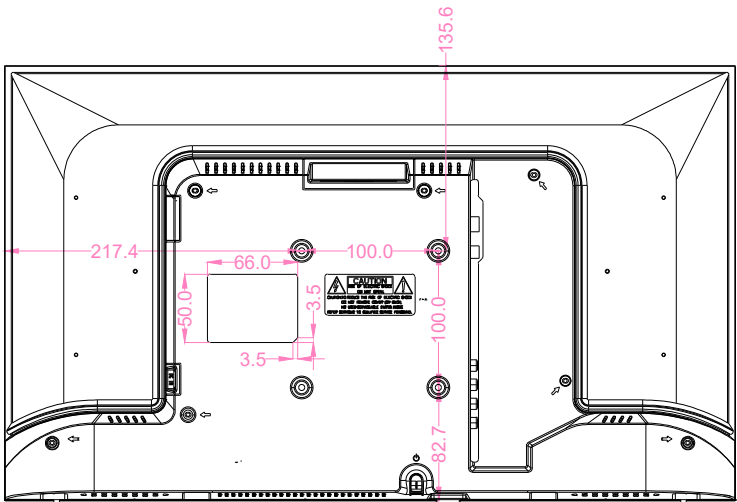

Botones del TV

Nota: La posición y disposición de los botones y conexiones para diferentes modelos pueden variar.  
Uno claves:

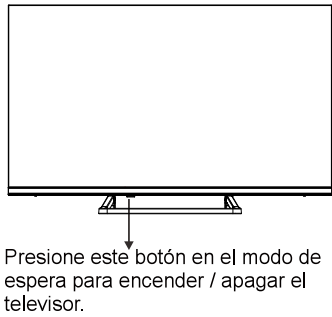


Conexiones

Nota: Las siguientes son las diversas conexiones disponibles. La posición y disposición de las conexiones difieren según el modelo.

|  |                                                                                                                                                                |  |                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AV input</b><br>External AV Signal Input                                                                                                                    |  | <b>Entrada USB</b><br>Conecte aquí un dispositivo USB para reproducir sus archivos multimedia. |
|  | <b>Entrada HDMI</b><br>Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.                                                                               |  | <b>Salida ÓPTICA</b><br>Conecte el receptor SPDIF.                                             |
|  | <b>ANT 75</b><br>Conecte la entrada de antena / televisión por cable (75 / VHF/UHF)                                                                            |  | <b>RJ45</b><br>Conéctate a Internet.                                                           |
|  | <b>Lector de CI</b><br>La entrada del lector de tarjetas CI (interfaz común) requiere CAM (módulo de acceso condicional) utilizado para la televisión de pago. |  |                                                                                                |

Antena

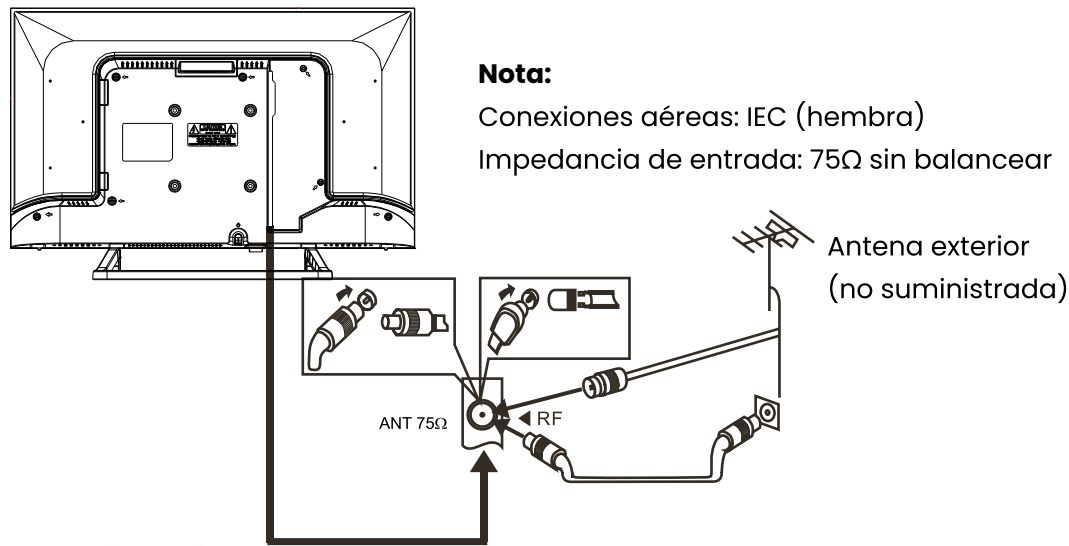

Modo predefinido (HDMI)

| RESOLUTION | V.Freq.(Hz) |
|------------|-------------|
| 640*480    | 50/60       |
| 1280*720   | 50/60       |
| 1920*1080  | 50/60       |


## Conexión de equipos audiovisuales

Se puede conectar a los siguientes dispositivos: VCR, reproductor multimedia, DVD, cámara de vídeo, videoconsola o equipo estéreo, etc...

Este televisor ofrece dos grupos de AV para conexiones con VCR, DVD u otro equipo de video.

Por favor, consulte el manual de usuario para los equipos.

Puede utilizar los terminales de entrada en el trasero del televisor.

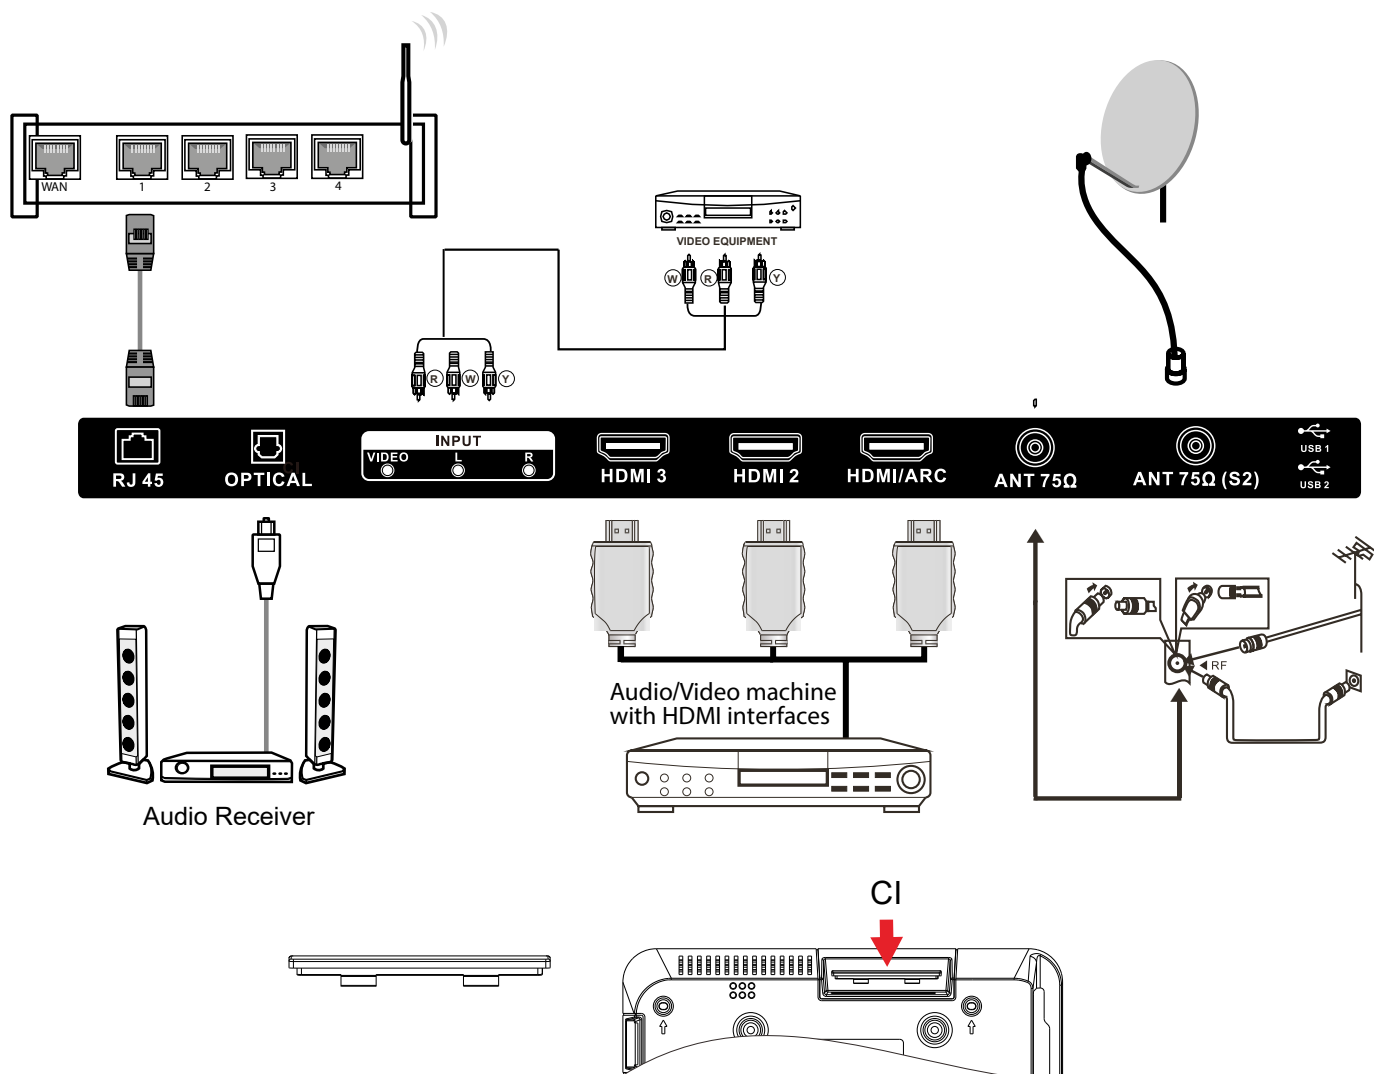

**Note:** Picture for reference purposes only.


## Formatos multimedia

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | JPEG, PNG, BMP,                            |
|  | AVI, MKV, MP4, MPEG, MJPEG, FLV, MPG, WMV, |
|  | MP3, AVI, ASF, MKV, 3GPP, MPEG             |

### Nota:

Para la reproducción multimedia, el formato debe ser FAT32

## Mando a distancia

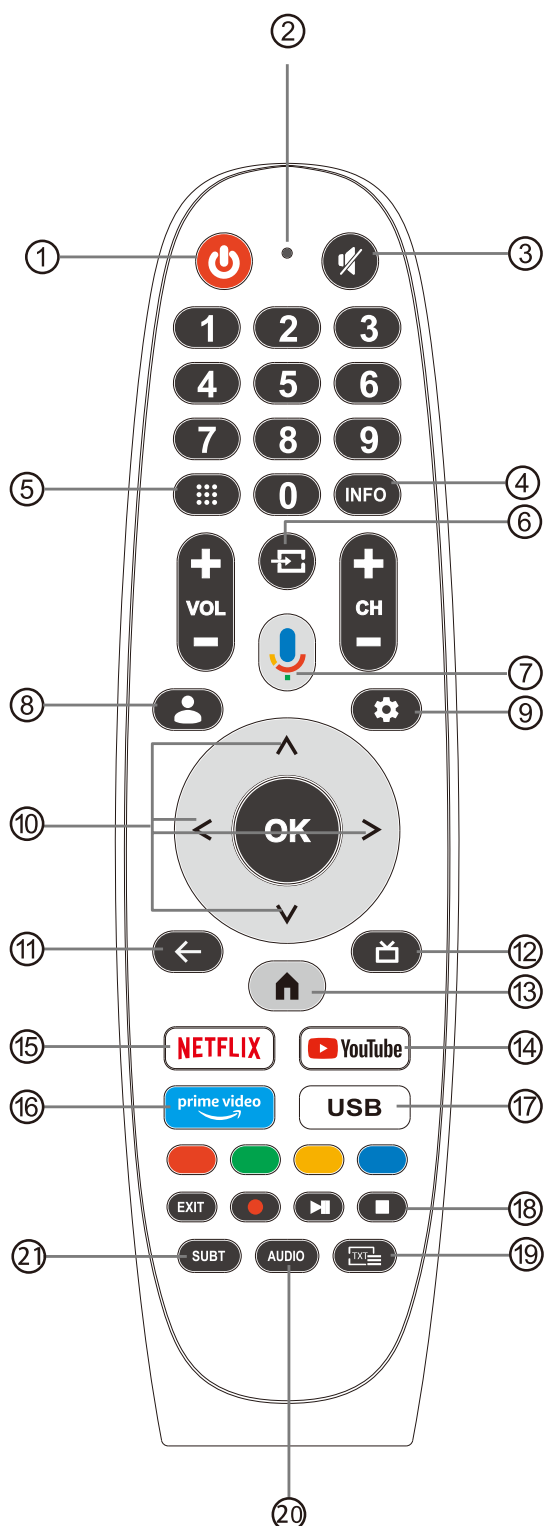


1. Cambia el televisor entre encendido y modo de espera.
2. Luz indicadora.
3. Silencia o restaura el sonido de su TV.
4. INFO: Muestra la información del canal actual, como la hora actual y el nombre del canal.
5. Apps: abre la página de aplicaciones.
6. Entradas: Mostrar/Seleccionar opciones de fuente de señal.
7. Asistente de Google :  
Hable con Google para controlar su televisor usando su voz.
8. Niños : Cambia al modo Niños.
9. Configuraciones : En la página de INICIO, este botón es la función "Tablero". En Live TV, este botón es la función "Menú".
10. Botones de navegación: Cursor:  
ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
11. Atrás: Presione para retroceder a través de los menús.
12. Guía en vivo: Abra la EPG de TV en vivo.
13. INICIO: Muestra la pantalla de inicio.
14. Youtube:  
Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
15. NETFLIX:  
Se conecta a NETFLIX para ver en línea TELEVISOR espectáculos y películas (requiere conexión a Internet).
16. Prime video:  
Conecta a Prime video (se requiere conexión a Internet).
17. USB : Presione para ingresar al reproductor multimedia.
18. Salir: Salir del menú OSD.  
VRP: Grabar en vivo Programa de TV.  
Reproducir el último/siguiente programa  
Reproducir/Pausar/Detener programa
19. TXT: presione para ingresar al teletexto cuando reproduzca el programa.
20. Audio: Muestre la lista de idiomas de audio y seleccione un idioma de audio o formato de audio si está disponible (solo aplicable cuando el programa de TV tiene esta característica).
21. SUBT : SUBT.

\*El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.

Para la primera configuración inicial, el asistente de configuración en pantalla le guiará a través de la configuración de su televisor. Siga la guía para configurar el televisor correctamente.


### 1.1 Selección de idioma

Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar los idiomas del sistema y, a continuación, pulse (OK) para confirmar.

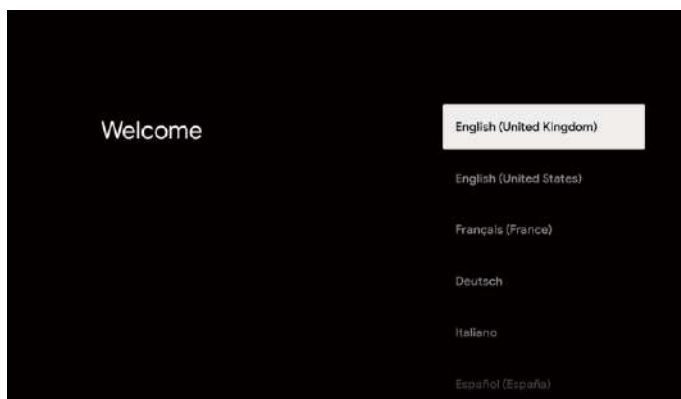


### 1.2 Selección de región o país

Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar su región o país y, a continuación, pulse (OK) para confirmar.

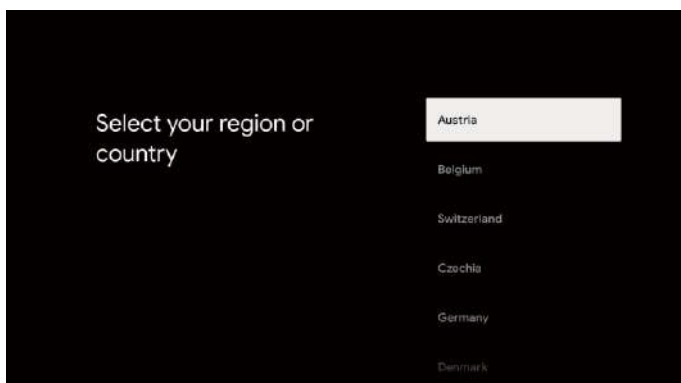

### 1.3 Selección de TV

Utilice los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar la configuración de TV y pulse (OK) para confirmar.

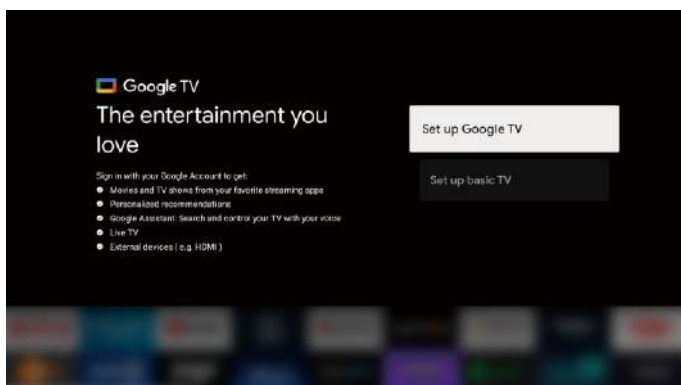

#### 1.3.1 Configurar Google TV

1.Utilice su teléfono inteligente Android™ para descargar y abrir la aplicación Google Home en su teléfono.


2.Utilice Google Home para ver el código QR en el dispositivo de TV.

3.Sigue las instrucciones de la app Google Home.

Nota: Pulsa “ATRÁS” para cancelar

Si solo quieres usar tu TV con normalidad, selecciona “Configurar TV básica”.

NOTA: Esta interfaz la proporciona el servicio de Google según la región. Es posible que algunas regiones no dispongan de esta interfaz. Prevalece el empuje real por el Servicio de Google.

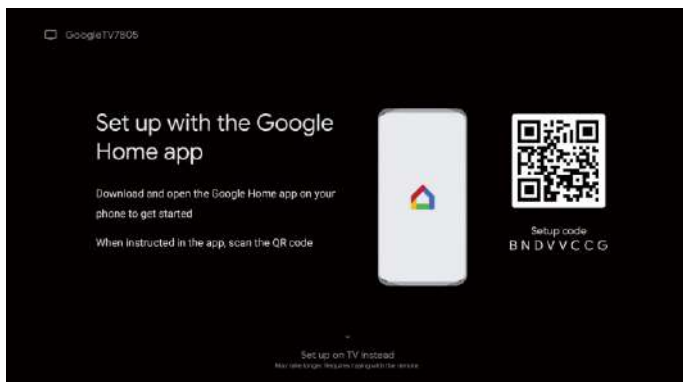


### 1.3.2 Configurar TV básica

Pulse el botón “OK” para acceder a la siguiente página para seleccionar su red wifi.


#### 1.3.2.1 Configurar la red wifi

Pulse los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar la red wifi a la que desea conectarse, introduzca la contraseña y confirme para conectarse. Si selecciona “Omitir”, se podrá realizar en la página de inicio o en el menú de configuración.

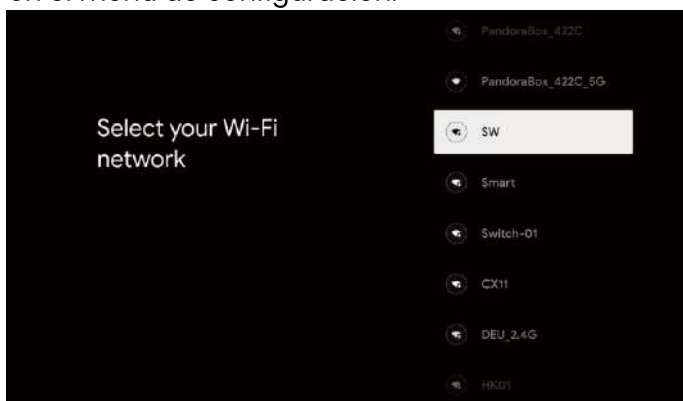


### 1.4 Condiciones del servicio

Al aceptar las condiciones de servicio de Google para mejorar la experiencia del producto, seleccione “Aceptar” para continuar con esta condición.

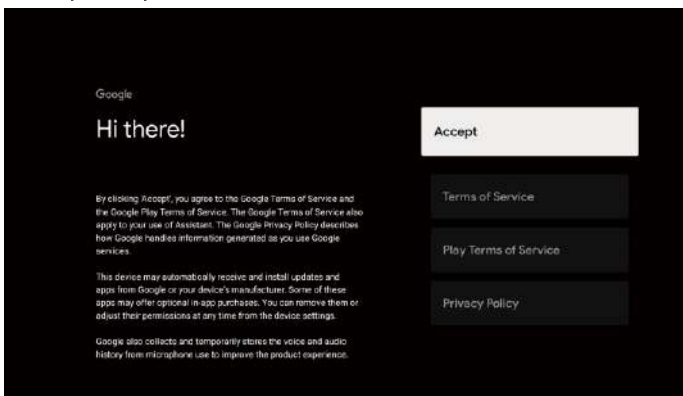

### 1.5 Servicios de Google

Seleccione “Aceptar” para confirmar si desea que se identifique su ubicación en Google TV™ y acepta enviar automáticamente información de diagnóstico a Google para ayudar a mejorar su experiencia con Google.

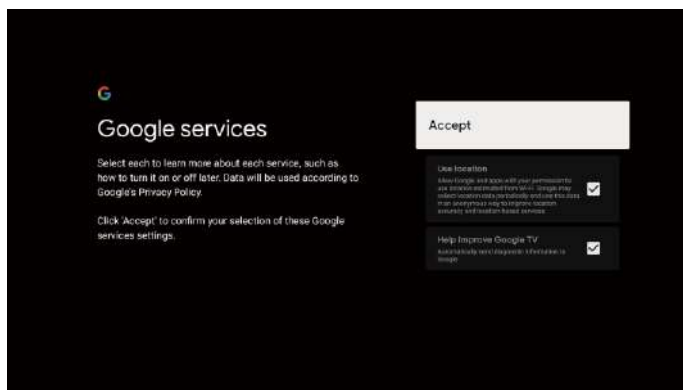

## 1.6 Emparejamiento del mando a distancia Bluetooth

1. Pulse 'BACK' y 'Home' simultáneamente en el mando a distancia para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.


El indicador luminoso del mando a distancia parpadeará cuando se inicie el modo de emparejamiento.

2. Seleccione el icono "Saltar" para omitir el modo de emparejamiento.



## 1.7 Configuración de la contraseña


Pulse el botón "OK" para configurar la contraseña.

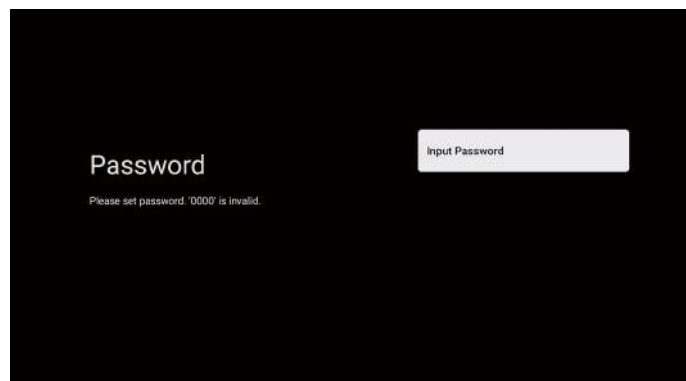

## 1.8 Seleccione el modo TV (Hogar/Retail)


En este paso, asegúrese de seleccionar "Hogar" si va a utilizar este televisor en casa. Asegúrese de confirmar una vez haya seleccionado "Hogar".



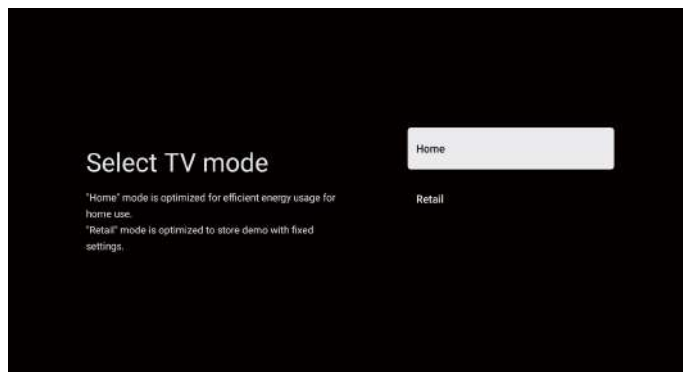

### 1.9 Chromecast™ integrado



Selecciona On/Off para que Chromecast built-in esté siempre disponible.

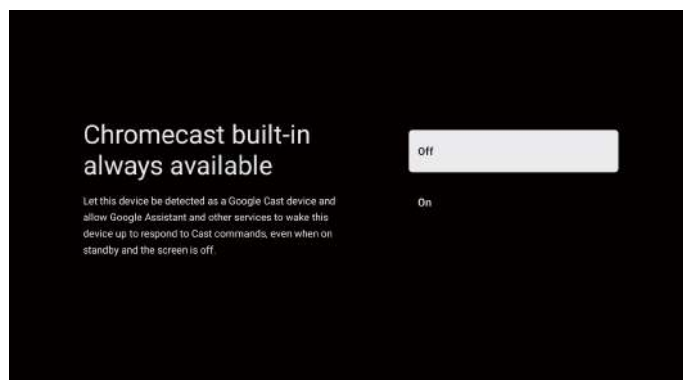


### 1.10 Ajuste del modo sintonizador

Seleccione Antena/Cable/Satélite para seleccionar el canal de TV.

Si selecciona “Saltar”, la búsqueda de canales se realizará en el menú.

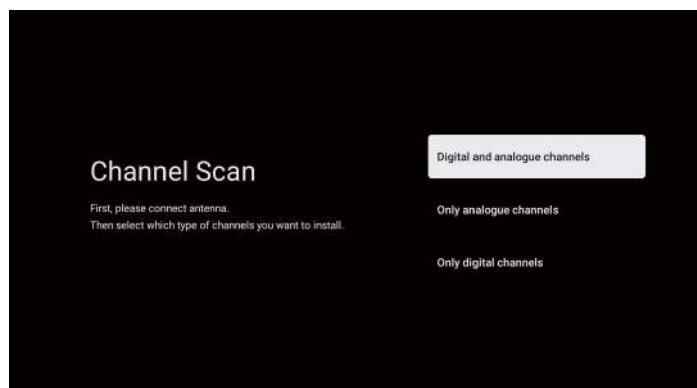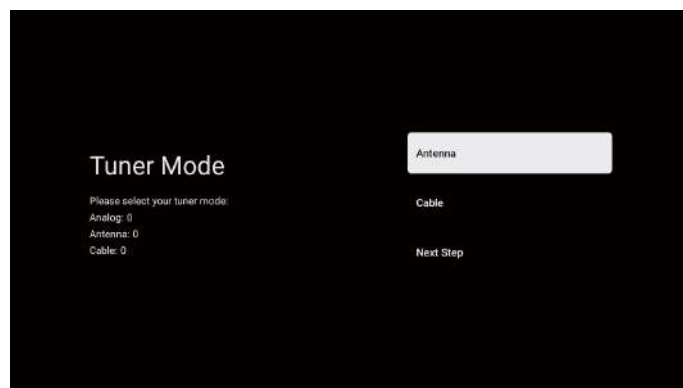


### 1.11 Configuración completada y Términos de exención de responsabilidad

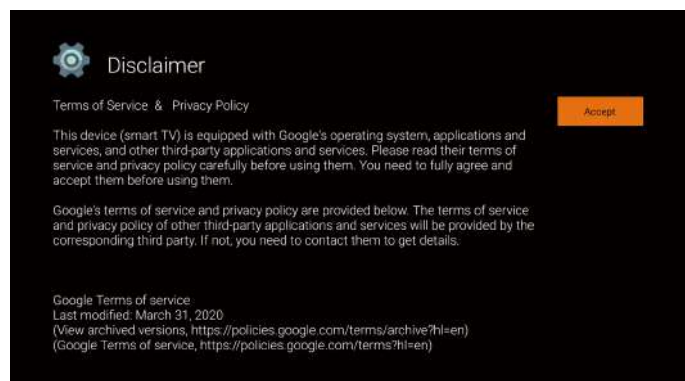


## 1.12 Reproducir Autoinstalación

Seleccione instalar o desinstalar las aplicaciones recomendadas y las aplicaciones de Google mediante este proceso. Seleccione "Empezar a explorar" en la página siguiente.

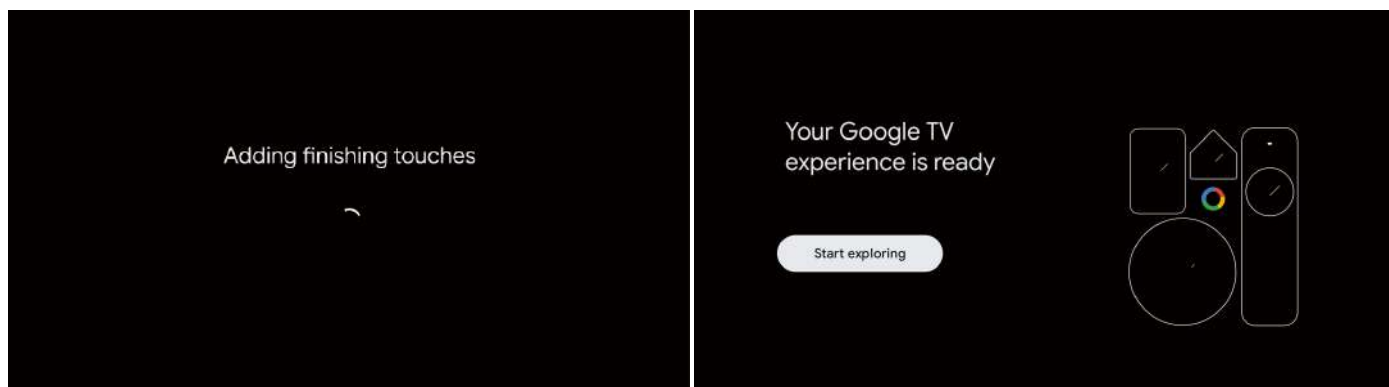

## 2. INICIO

Una vez que haya completado la configuración inicial, entrará en la pantalla de inicio pulsando el botón HOME para mostrar la página de inicio.

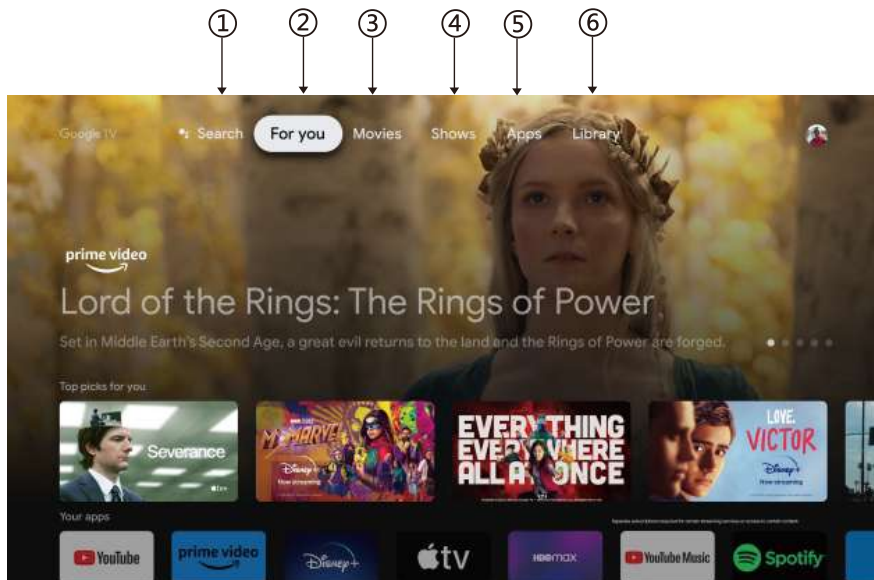

\*La interfaz de usuario de la pantalla de inicio de algunos países puede ser diferente a la de la imagen anterior.

### 1. Buscar

Utiliza tu voz para saltar a programas, controlar dispositivos y mucho más, sólo tienes que pedirselo a Google.

### 2. Para ti

Selecciona el "Para ti" para navegar por el contenido de todas tus aplicaciones, organizado de forma inteligente sólo para ti.

### 3. Películas y 4. Programas

Descubre nuevas películas y series de todas tus suscripciones. Las sugerencias basadas en lo que has visto y en lo que te interesa te ayudan a encontrar tu próximo favorito.

### 5. Aplicaciones

Selecciona "Apps" para acceder a todas tus aplicaciones. Las aplicaciones preinstaladas están disponibles lejos de ti en esta fila.

### 6. Biblioteca

Una lista con todos tus descubrimientos. Cuando veas un programa o película interesante, añádelo a tu Lista de Favoritos para estar al tanto de tus nuevos descubrimientos.

### 3. Ajustes

Permite ajustar diversas prestaciones de su televisor.


1. Pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar “Configuración”, que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú Configuración.
3. Pulse (OK) para entrar.



### Canal y entradas

Muestra el submenú sean en función de los diferentes modos de instalación del canal.


1. Pulse el botón UP/DOWN para seleccionar “Channel Source” & Inputs”.
2. Pulse (OK) para entrar en “Canales”, después pulse A/V para seleccionar Analógico, Antena, Cable, etc. para seleccionar los canales.
3. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar “Inputs”, pulse (OK) para entrar en “Inputs”, después pulse ARRIBA/ABAJO para elegir HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, Composite etc.

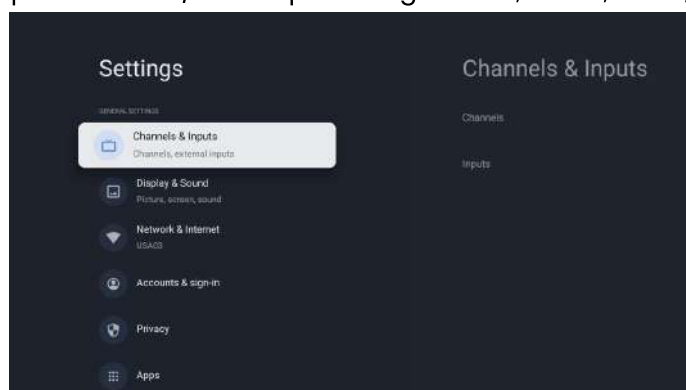

### Red e Internet

Ajuste todas las configuraciones de red y compruebe la conexión si tiene problemas de conexión.

1. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar “Red e Internet” en el menú de configuración.
2. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar: Wi-Fi/Agregar nueva red/Escaneo siempre disponible/Configuración proxy/Configuración LP.

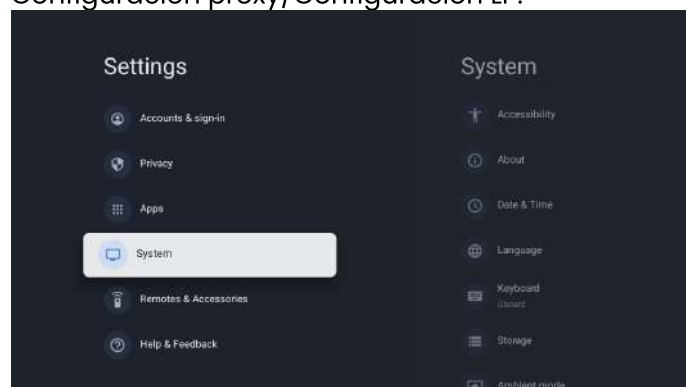


### Sistema

1. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar las opciones de Acerca de, Fecha y hora, Temporizador, Idioma, Inputs, Imagen, Sonido, Asistente de Google, Reiniciar y otras.
2. Pulse (OK) para saltar a la subopción correspondiente.

Acerca de


1. Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para comprobar información adicional como Actualización del sistema, Nombre del dispositivo, Reiniciar, Estado, etc.
  2. Pulse el botón ATRÁS para volver al menú anterior.
- Pulse el botón ATRÁS para salir del menú.

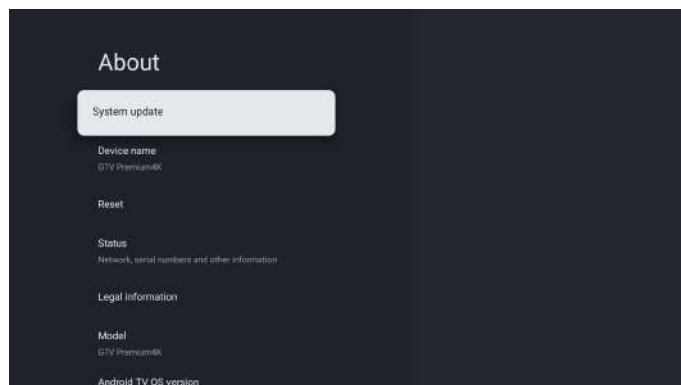

\* Las imágenes de arriba son sólo para referencia, por favor consulte el producto para más detalles.

### Restablecimiento de fábrica


Si se selecciona Restablecer fábrica, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno del dispositivo, incluidos: su cuenta de Google, los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, y las aplicaciones descargadas.

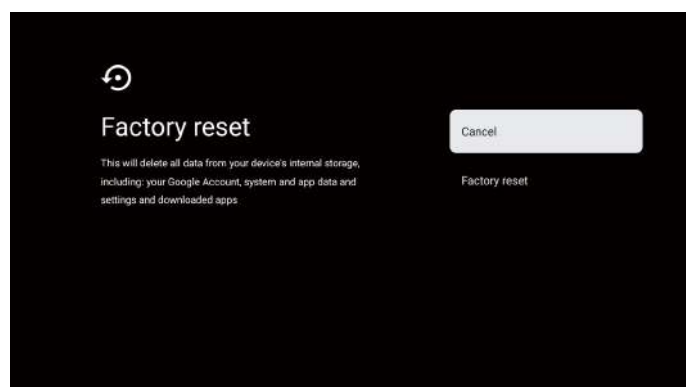

### 4. Configuración de la fuente de TV


Para introducir la fuente de TV en la página de inicio:

1. Pulse el botón SOURCE para seleccionar la fuente de entrada.
2. Pulse el botón AJUSTES, luego seleccione "Canales" y seleccione "Nuevos Canales Disponibles" para entrar.

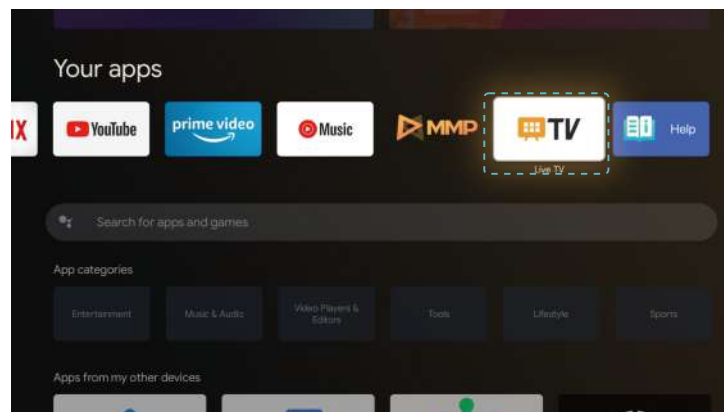


## 5. Cuentas y registro


Para tener acceso y descargar aplicaciones, debes iniciar sesión con una cuenta de Google.

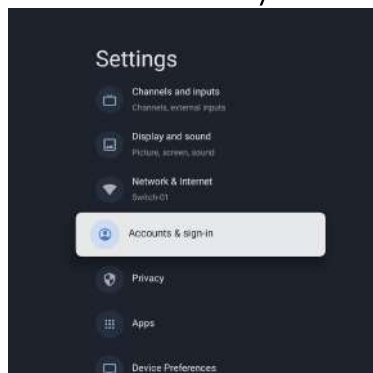

Una vez que abras Google Play, se te pedirá que inicies sesión o crees una cuenta nueva.

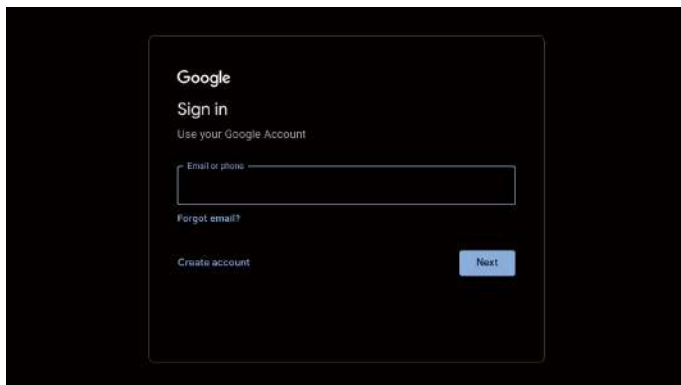

Una vez que haya iniciado sesión, se le llevará a la página de abajo, desplácese por la lista de aplicaciones disponibles para descargar o vaya al botón de búsqueda, y busque mediante la introducción de texto o preguntando a Google en su remate de voz.

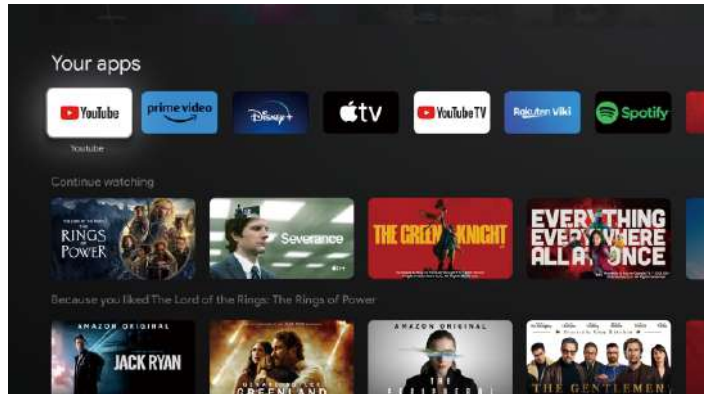

\* Las imágenes de arriba son sólo para referencia, por favor refiérase al producto para más detalles.

| PROBLEMA DE IMAGEN                                         | PROBLEMA DE SONIDO   | INSPECCIONAR                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nieve                                                      | Ruido                | Posición, dirección o conexión de la antena                                                                                                                                                                             |
| Imagen fantasma                                            | Audio normal         | Posición, dirección o conexión de la antena                                                                                                                                                                             |
| Interferencias                                             | Ruido                | Equipo electrónico, luz de automóvil/motocicleta, luz fluorescente                                                                                                                                                      |
| Imagen normal                                              | Silencio             | Volumen (compruebe si el silencio está activado o si las conexiones del sistema de audio no son correctas)                                                                                                              |
| Sin imagen                                                 | Silencio             | El cable eléctrico no está enchufado, no está encendido el interruptor, o las perillas de brillo y contraste y volumen no están activadas. Presione la tecla standby en el control remoto para inspeccionar el aparato. |
| Sin color                                                  | Audio normal         | Control de color                                                                                                                                                                                                        |
| Imagen que se rompe                                        | Audio normal o débil | Sintonice de nuevo el canal                                                                                                                                                                                             |
| Sin color                                                  | Ruido                | Sistema de TV                                                                                                                                                                                                           |
| Barrera negra en la parte inferior y superior de la imagen | Audio normal         | cambiar el aspecto para hacer zoom                                                                                                                                                                                      |

**Archivo no reproducido desde el dispositivo USB:**

- Compruebe que el archivo está en un formato compatible.

**Problema con el acceso a Internet:**

- Compruebe si el cable de red / wifi está conectado correctamente.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.  
Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI, Interfaz Multimedia de Alta Definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

**ADVERTENCIA**

**Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. El televisor puede caerse y causar lesiones corporales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como:**

1. Use gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
2. Solo use muebles que puedan sostener el televisor de manera segura.
3. Asegúrese de que el televisor no vaya más allá del borde de los muebles de soporte.
4. No coloque el televisor en muebles altos (por ejemplo, gabinetes o estanterías) sin anclar muebles y TV en un soporte adecuado.
5. No coloque el televisor sobre lienzo u otros materiales que se puedan colocar entre el televisor y los muebles de soporte.
6. Educar a los niños sobre los peligros de trepar a los muebles para llegar al televisor o sus controles.

Si su televisor existente se retiene y se mueve, se deben aplicar las mismas consideraciones que las anteriores.

\*\*\*\*\*

Tornillo montado en la pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgadas M8. Nota: no cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de caídas.

Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca registrada de Google LLC. Google, YouTube, Chromecast integrado, Google Home y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma.



# INFINITON

---

 Google TV



**TELEVISION**

**INTV-24GS590**  
**ean: 8445639004210**

Before using your new Infiniton product, please read this user manual carefully to learn how to safely and efficiently use the features offered by this device.



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Safety warnings</b> | <b>3</b>  |
| <b>Installation</b>    | <b>5</b>  |
| <b>Introduction</b>    | <b>7</b>  |
| <b>How to use</b>      | <b>10</b> |
| <b>Troubleshooting</b> | <b>17</b> |


- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this product near water.
- Clean only with a dry, non-abrasive cloth.
- Do not block ventilation openings.
- Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, cookers, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- The mains plug is used as the disconnect device and should be easily accessible.
- Do not cover the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Attention should be paid to the environmental factors of battery treatment.
- Use the product in moderate climatic conditions.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

**Warning:**

**To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.**

**Warning:**

**Avoid exposing accumulators to excessive heat (sunlight, fire, etc.).**

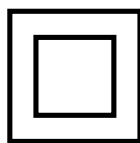

**This symbol indicates that this product has double insulation between the potentially hazardous electrical voltage and the user accessible component. For repairs, only the same spare parts may be used.**

**CAUTION****RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN THE APPLIANCE.**

THE LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF UNINSULATED "DANGEROUS VOLTAGE" WITHIN THE PRODUCT'S ENCLOSURE THAT MAY BE OF SUFFICIENT MAGNITUDE TO CONSTITUTE A RISK OF ELECTRIC SHOCK TO PERSONS.



THE EXCLAMATION POINT WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE (SERVICING) INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE PRODUCT.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

- Do not modify any part of the interior of the TV or adjustment controls not mentioned in this manual. All LED TV sets are high voltage appliances. When cleaning dust or water droplets from LED PANELS or furniture, unplug the power cord from the power outlet and wipe the TV with a soft, dry cloth. Please unplug the power cord and antenna cable to prevent damage to the TV in the event of a storm or fire.
- All repairs to the TV should only be carried out by qualified TV service personnel.




**Caution: Use of headphones at high volume levels for prolonged periods of time may result in permanent hearing loss. For France, the products have been tested to ensure that they meet the sound pressure level requirement set out in the relevant NF EN 50332 L.5232-1.**

**Note: To avoid possible hearing damage, do not listen at high volumes for long periods of time.**

## Environmental protection

This appliance does not contain gases that could damage the ozone layer, neither in its refrigerant circuit nor in the insulation materials. The appliance must not be disposed of with municipal waste and rubbish. The insulation foam contains flammable gases. The appliance must be disposed of in accordance with the regulations of the appliance to be obtained from the local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used in this appliance marked with the symbol  are recyclable.

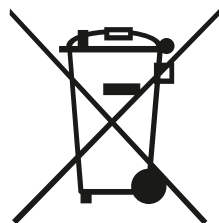

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. Instead, it must be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

### Packaging materials

Materials with the symbol  are recyclable. Please dispose of the packaging in a suitable collection container for recycling.

### Disposal of the appliance

Disconnect the mains plug from the mains socket.

Cut off the power cord and dispose of it.



**Warning!** During use, service and disposal of the appliance, pay attention to this symbol, which is located on the back of the appliance (rear panel or compressor). This symbol will be yellow or orange in colour. It is a fire hazard warning sign. There are flammable materials in the refrigerant and compressor piping. Keep away from the source of fire during use, service and disposal.

Place the TV in a room where light does not fall directly on the screen.

Total darkness or reflections on the screen may cause eye fatigue. Soft indirect lighting is recommended for comfortable viewing.

Allow enough space between the TV and the wall for ventilation.


Avoid locations with high temperatures to prevent possible damage to the cabinet or premature damage to parts.

Do not cover the ventilation when using the TV.

## Base Stand Mounting Instructions

Be sure to place the TV with the screen facing down on a flat surface. The use of 2 people to move it is recommended due to the size and weight of this TV.


Make sure that the table or desk you use has a completely clean, flat surface and use a soft cloth between the TV face and the table to protect the TV screen.

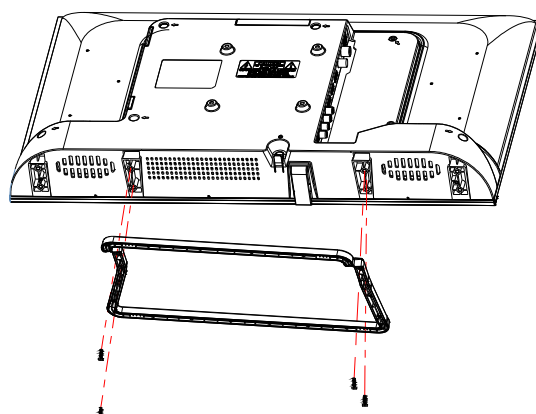

This image is for reference only. The actual product prevails over this image.

Suggestion:

For a more comfortable installation of the base and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you to use PH2 type of screwdriver.

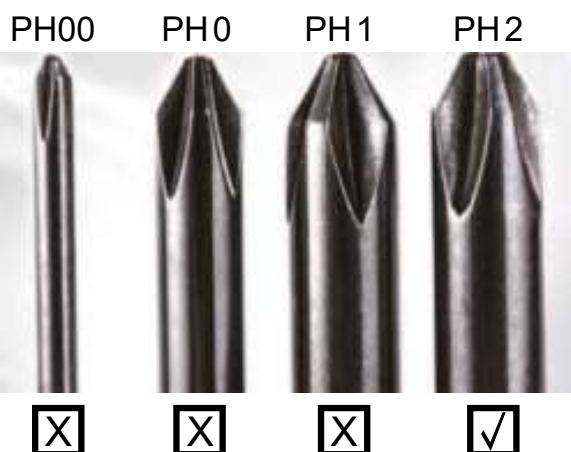


Wall bracket mounting instructions

The specified screw length is only a recommendation. The actual length required may vary depending on the type of wall bracket used.


The TV does not come with a wall mount; it must be purchased separately. Use only VESA compatible wall mounts in accordance with the recommended specifications for this model. Use of other wall mounts or improper installation may result in personal injury or damage to the TV.

Follow all instructions in the instruction manual for your chosen wall mount.

| VESA Measures | Screw size for connecting the TV to the wall bracket. |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 100x100       | Bolt head M4x6mm                                      |

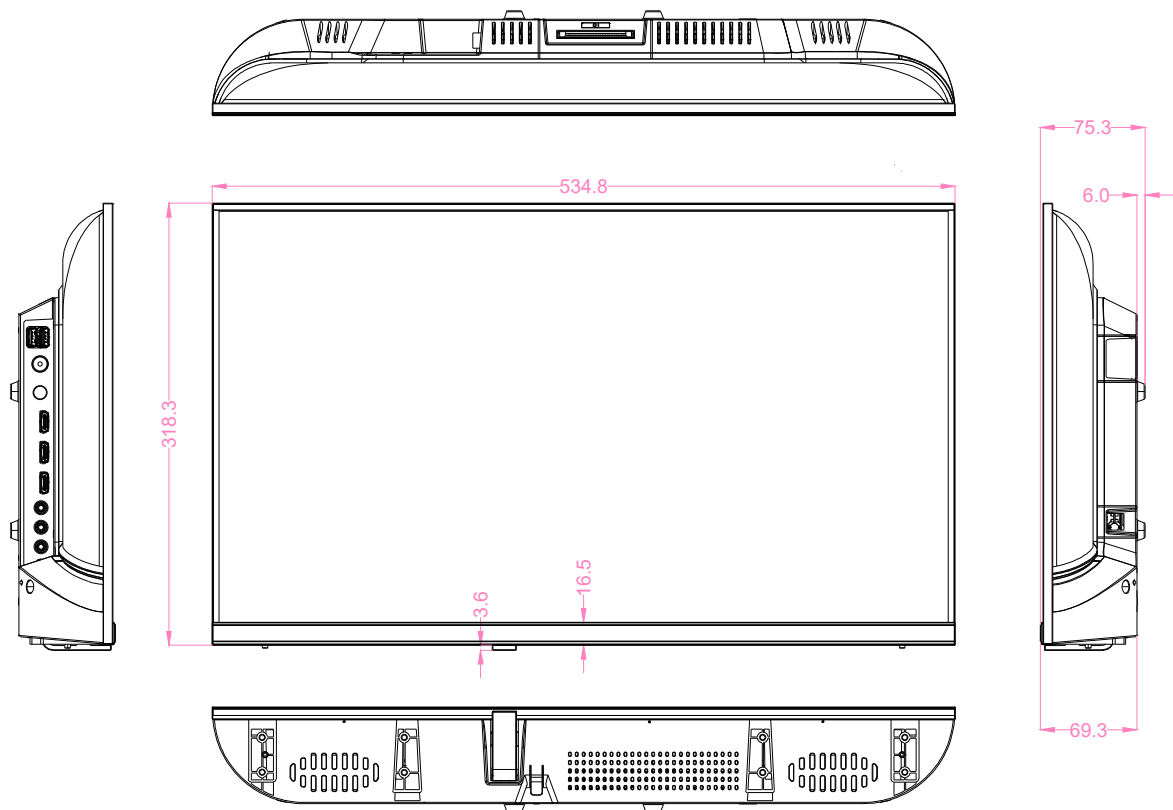


VESA: 100x100

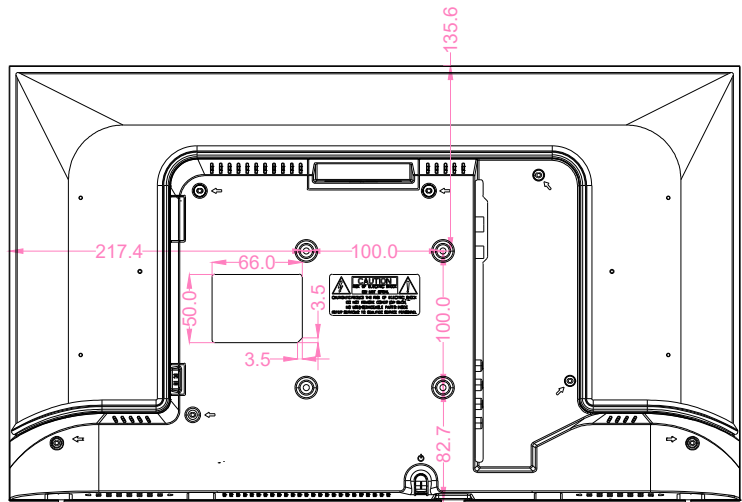

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

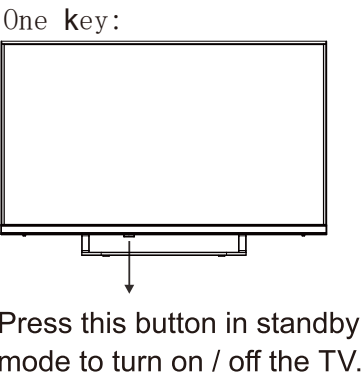


Terminal Interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

|  |                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AV input</b><br>External AV Signal Input                                                                                  |  | <b>USB input</b><br>Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function. |
|  | <b>CI SLOT</b><br>The card reader input CI (common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV. |  | <b>OPTICAL output</b><br>Connect the SPDIF receiver.                                                              |
|  | <b>HDMI input</b><br>Digital signal input from HDMI video connector.                                                         |  | <b>RJ45</b><br>Connect the Internet.                                                                              |
|  | <b>ANT 75</b><br>Connect the antenنال/cable tv input (75/VHF/UHF)                                                            |  |                                                                                                                   |

Antena

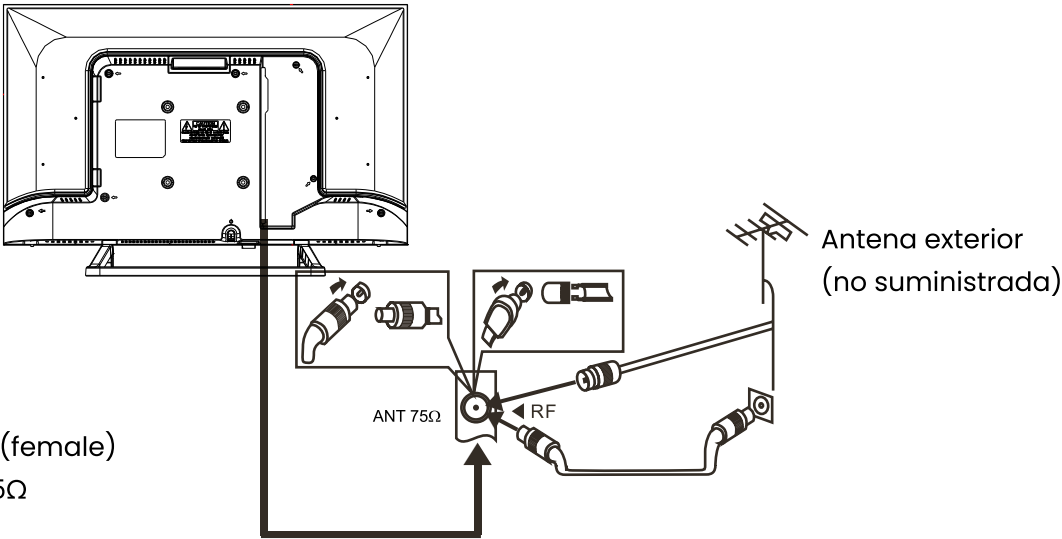

**Note:**  
Air connections: IEC (female)  
Input impedance: 75Ω

Default mode (HDMI)

| RESOLUTION | V.Freq.(Hz) |
|------------|-------------|
| 640*480    | 50/60       |
| 1280*720   | 50/60       |
| 1920*1080  | 50/60       |


## Connection of audiovisual equipment

It can be connected to the following devices: VCR, media player, DVD, camcorder, game console or stereo system, etc...

This TV offers two AV groups for connections to VCR, DVD or other video equipment.

Please refer to the user manual for the equipment.

You can use the input terminals on the rear of the TV.

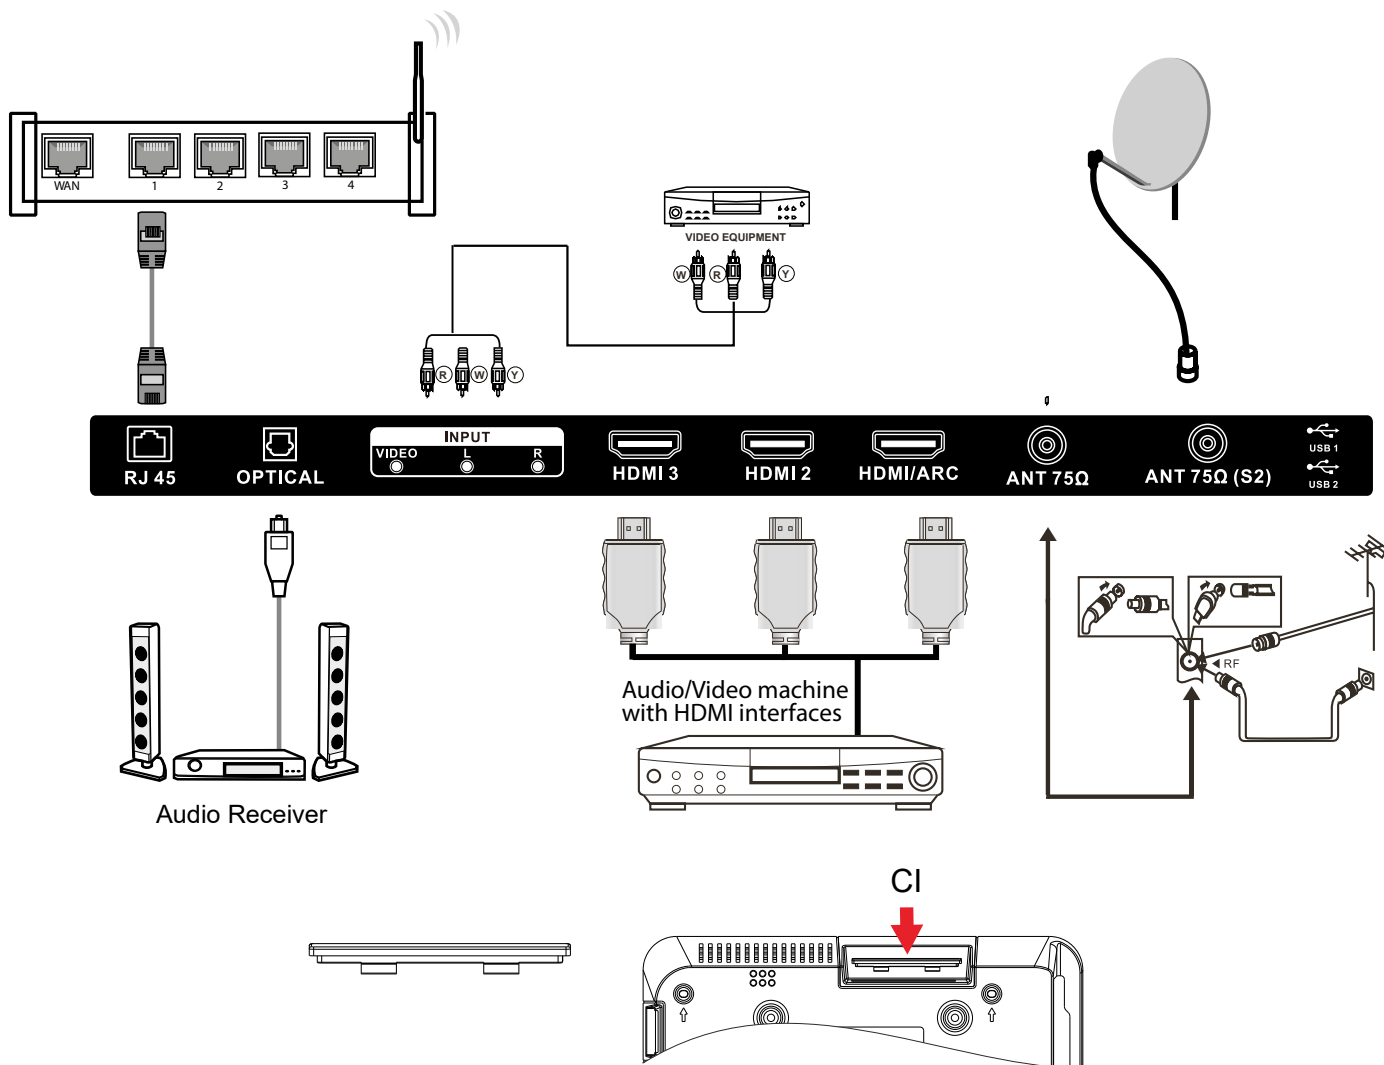

**Note:** Picture for reference purposes only.


## Multimedia formats

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | JPEG, PNG, BMP,                            |
|  | AVI, MKV, MP4, MPEG, MJPEG, FLV, MPG, WMV, |
|  | MP3, AVI, ASF, MKV, 3GPP, MPEG             |

**Note:**

For multimedia playback, the format must be FAT32.

## Remote control

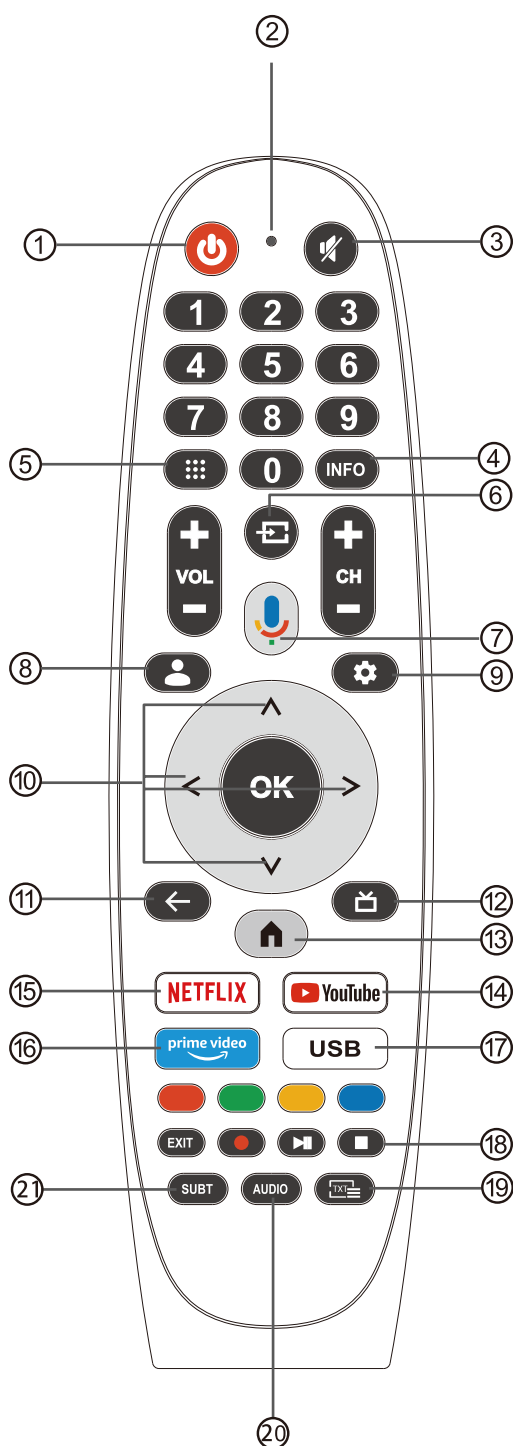

- ① Switches the TV between on and standby mode.
- ② Indicator light.
- ③ Mute or restore your TV sound.
- ④ **INFO**: Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ⑤ **Apps**: Open the Apps page.
- ⑥ **Inputs**: Display/Select signal source options.
- ⑦ **Google Assistant**:  
Talk to Google to control your TV using your voice.
- ⑧ **Kids**: Switch to Kids mode.
- ⑨ **Setting**: In the HOME page, this button is "Dashboard" function. On the Live TV, this button is "Menu" function.
- ⑩ **Navigation buttons**: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ⑪ **Back**: Press to move back through menus.
- ⑫ **Live Guide**: Open the Live TV EPG.
- ⑬ **HOME**: Displays the home screen.
- ⑭ **YouTube**:  
Connects to YouTube (internet connection required).
- ⑮ **NETFLIX**:  
Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
- ⑯ **Prime video**:  
Connects to Prime video (internet connection required).
- ⑰ **USB**: Press to enter Multimedia Player.
- ⑱ **Exit**: Exit the OSD menu.  
**PVR**: Record Live TV programme.  
Play the last/next program  
Play/Pause/Stop program
- ⑲ **TXT**: Press to enter Teletext when play the program.
- ⑳ **Audio**: Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available (only applicable when the TV programme has this feature).
- ㉑ **SUBT**: SUBT.


\*Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language



For the first initial setup, the on-screen setup wizard will guide you through the configuration of your TV. Follow the guide to set up your TV correctly.


### 1.1 Language selection

Use the UP/DOWN buttons to select the system languages, then press (OK) to confirm.

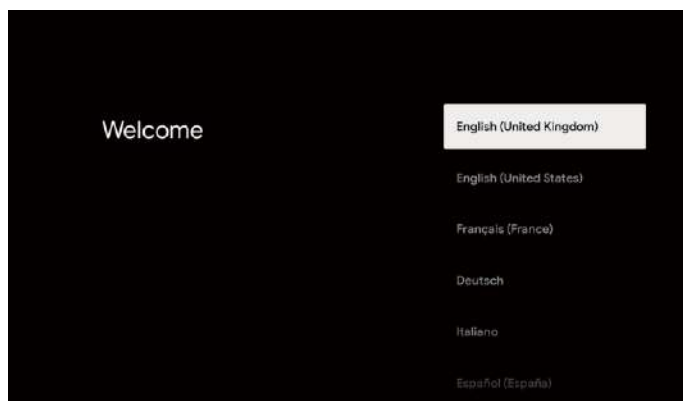


### 1.2 Region or country selection

Use the UP/DOWN buttons to select your region or country, then press (OK) to confirm.

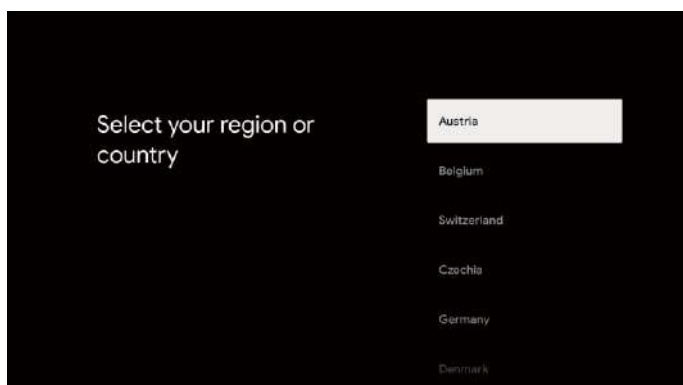

### 1.3 TV selection

Use the UP/DOWN buttons to select your TV setting and press (OK) to confirm.

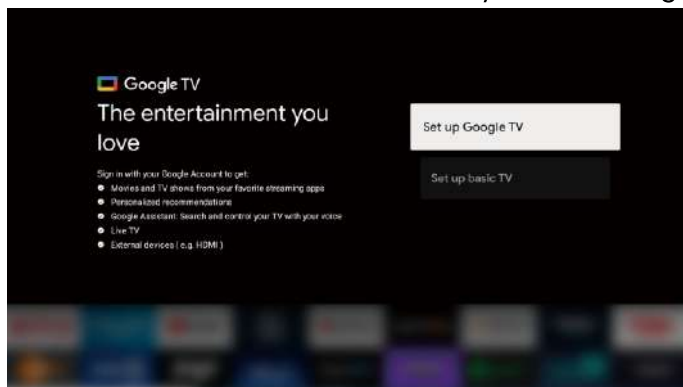

#### 1.3.1 Set up Google TV

1. Use your Android™ smartphone to download and open the Google Home app on your phone.


2. Use Google Home to view the QR code on the TV device.

3. Follow the instructions in the Google Home app.

Note: Press "BACK" to cancel.

If you just want to use your TV normally, select "Basic TV Setup".

NOTE: This interface is provided by Google service depending on the region. Some regions may not have this interface. The actual push by Google Service prevails.

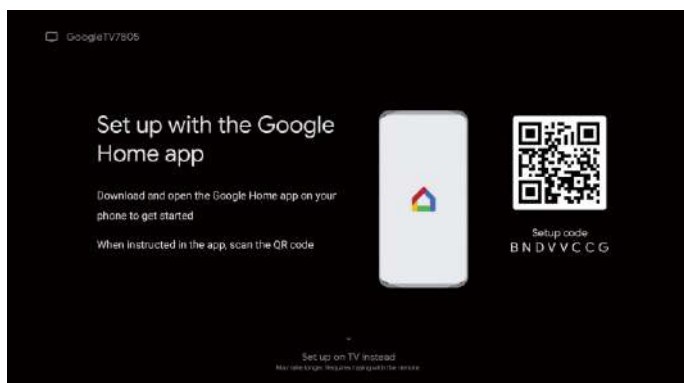


### 1.3.2 Basic TV Setup

Press the “OK” button to access the next page to select your wifi network.


#### 1.3.2.1 Set up the wifi network

Press UP/DOWN buttons to select the wifi network you want to connect to, enter the password and confirm to connect. If you select “Skip”, this can be done on the home page or in the configuration menu.

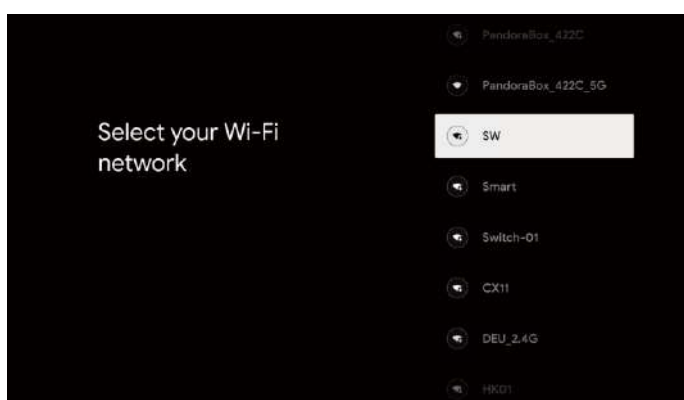


### 1.4 Terms of Service

By agreeing to Google’s terms of service to improve the product experience, select “Agree” to continue with this condition.

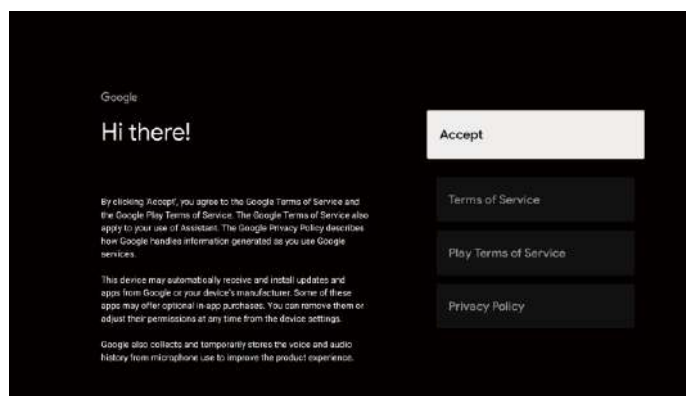

### 1.5 Google Services

Select “Accept” to confirm if you want your location to be identified on Google TVTM and agree to automatically send diagnostic information to Google to help improve your experience with Google.

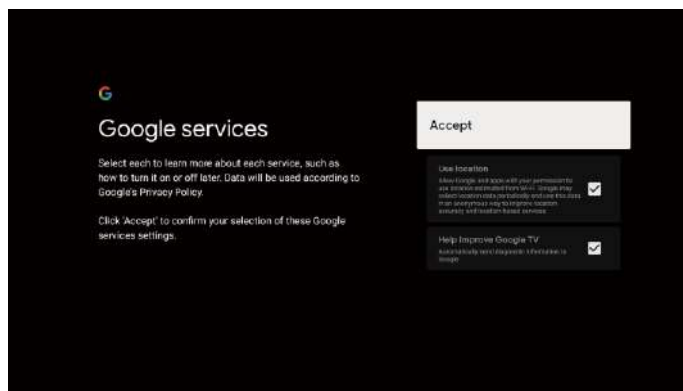


### 1.6 Pairing Bluetooth Remote Controller

1. Press 'BACK' and 'Home' simultaneously on the remote control to enter the Bluetooth pairing mode. The indicator light on the remote control will flash when the pairing mode is initiated.
2. Select the "Skip" icon to skip the pairing mode.




### 1.7 Setting the password

Press the "OK" button to set the password.

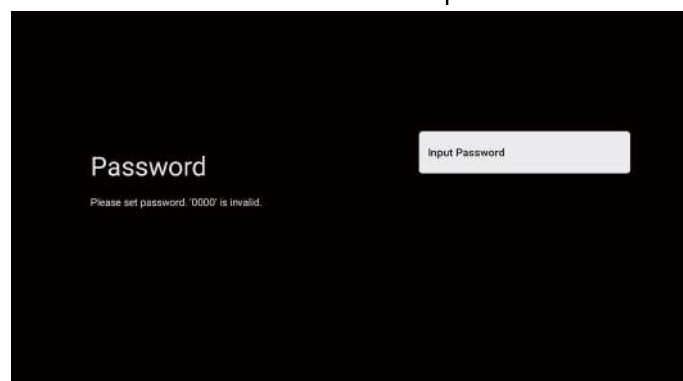


### 1.8 Select TV mode (Home/Retail)

In this step, be sure to select "Home" if you are going to use this TV at home. Be sure to confirm once you have selected "Home".

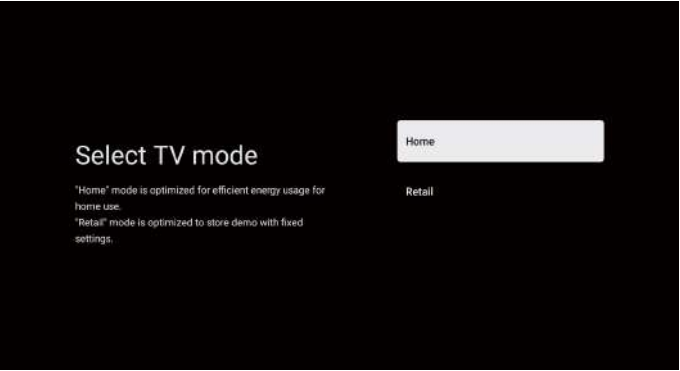

1.9 Chromecast™ built-in



Select On/Off to make Chromecast built-in always available.

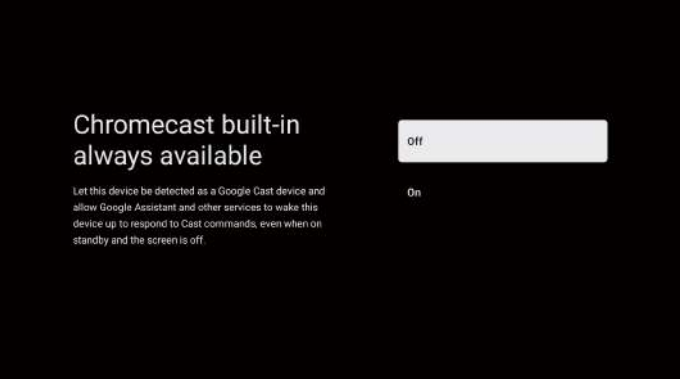


1.10 Setting the tuner mode

Select Antenna/Cable/Satellite to select the TV channel.

If you select Skip, the channel search will be performed in the menu.

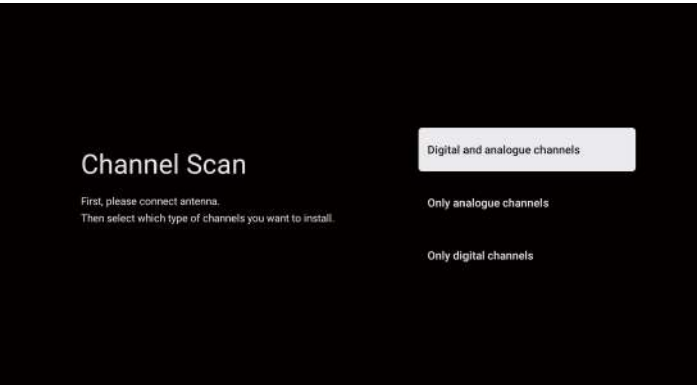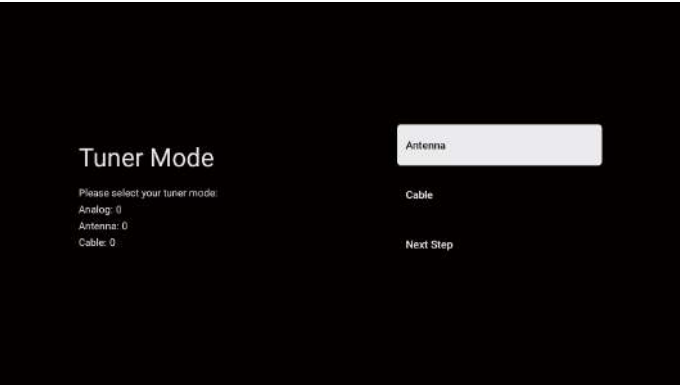


1.11 Completed Setup and Terms of Disclaimer

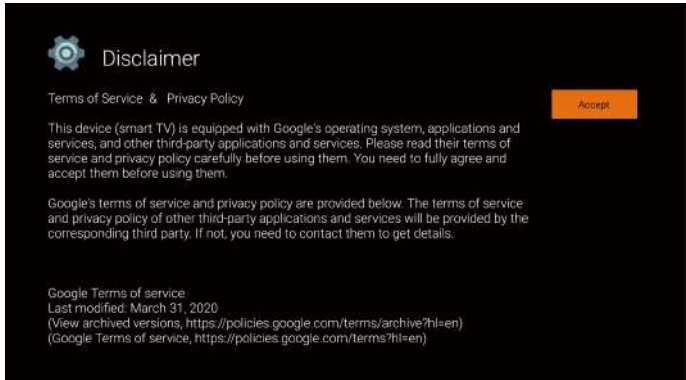


## 1.12 Play Auto Install

Select to install or uninstall recommended apps and Google apps through this process. Select “Start Scanning” on the next page.

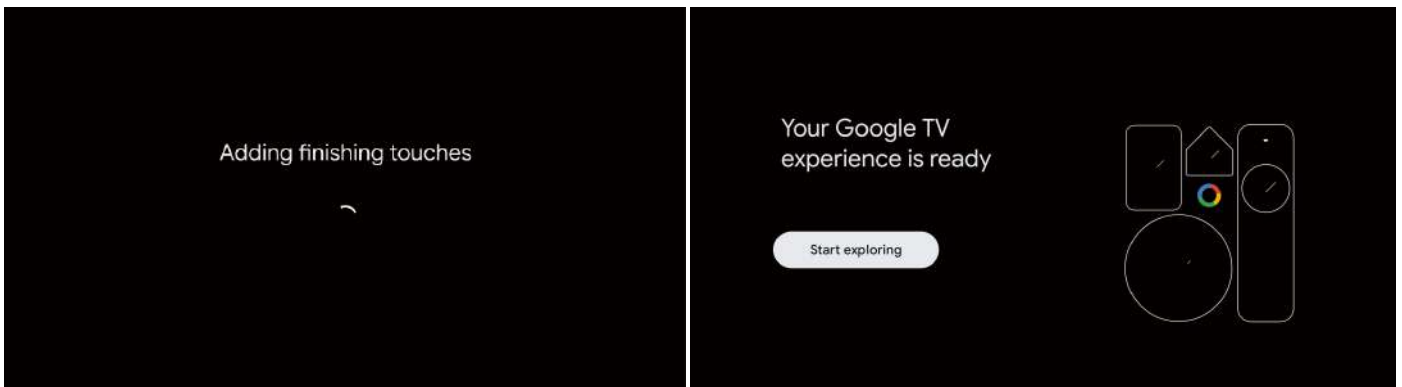

## 2. HOME

Once you have completed the initial setup, you will enter the home screen by pressing the HOME button to display the home page.

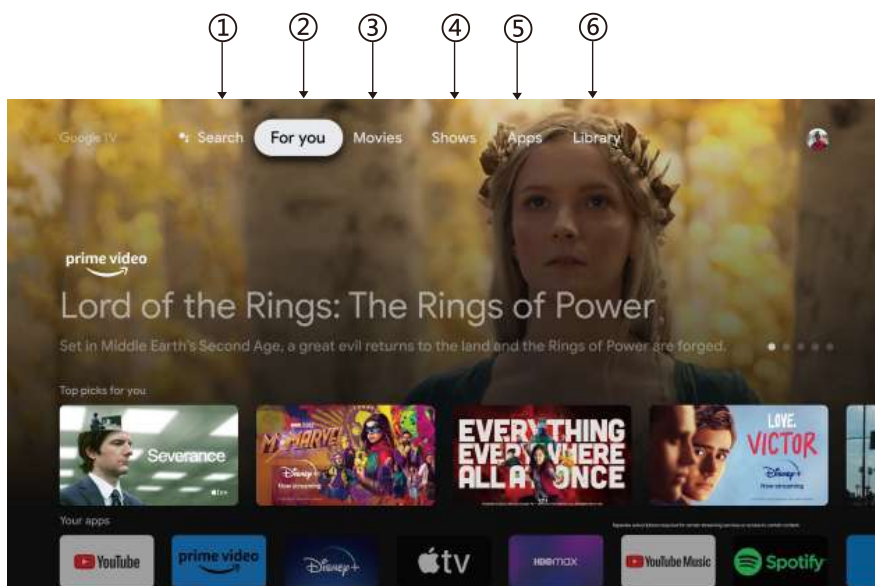

\*The user interface of the home screen in some countries may be different from the above image.

### 1. Search

Use your voice to jump to programs, control devices and more, just ask Google.

### 2. For you

Select the "For you" to browse the content of all your apps, intelligently organized just for you.

### 3. Movies and 4. Shows

Discover new movies and series from all your subscriptions. Suggestions based on what you've seen and what you're interested in help you find your next favorite.

### 5. Apps

Select "Apps" to access all your applications. Pre-installed apps are available away from you in this row.

### 6. Library

A list of all your discoveries. When you see an interesting program or movie, add it to your Favorites List to keep track of your new discoveries.

### 3. Settings

Allows you to adjust various features of your TV.

Press the LEFT/RIGHT button to select "Settings", which is located at the top right corner of the screen. 2.

2. Press the UP/DOWN button to select the item you want to adjust in the Settings menu.

3. Press (OK) to enter.




### Channel & Inputs

Displays the submenu according to the different installation modes of the channel.

Press UP/DOWN button to select "Channel Source" & Inputs". 2.

2. Press (OK) to enter "Channels", then press A/V to select Analog, Antenna, Cable, etc. to select the channels.

3. Press UP/DOWN button to select "Inputs", press (OK) to enter "Inputs", then press UP/DOWN button to select HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, Composite etc.

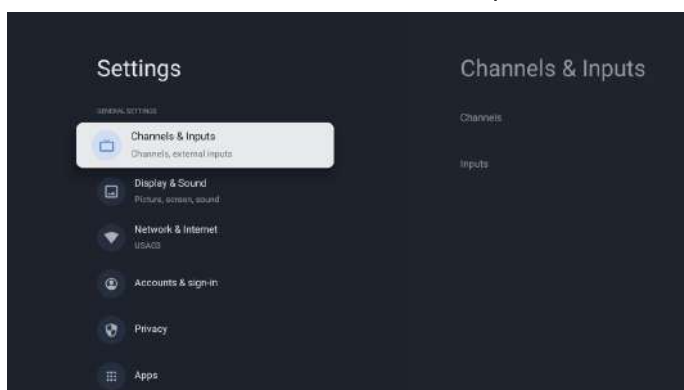


### Network and Internet

Adjust all network settings and check the connection if you have connection problems.

Press UP/DOWN button to select "Network & Internet" in the setup menu. 2.

2. Press UP/DOWN button to select: Wi-Fi/Add new network/Always available scanning/Proxy settings/LP settings.

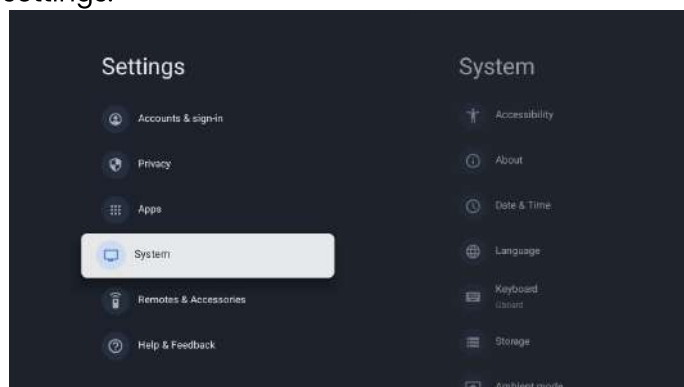


### System

1. Press UP/DOWN button to select About, Date & Time, Timer, Language, Inputs, Picture, Sound, Google Assistant, Reset and other options.

2. Press (OK) to jump to the corresponding sub-option.

## About


1. Press the UP/DOWN button to check additional information such as System Update, Device Name, Re-boot, Status, etc.
  2. Press the BACK button to return to the previous menu.
- Press the BACK button to exit the menu.

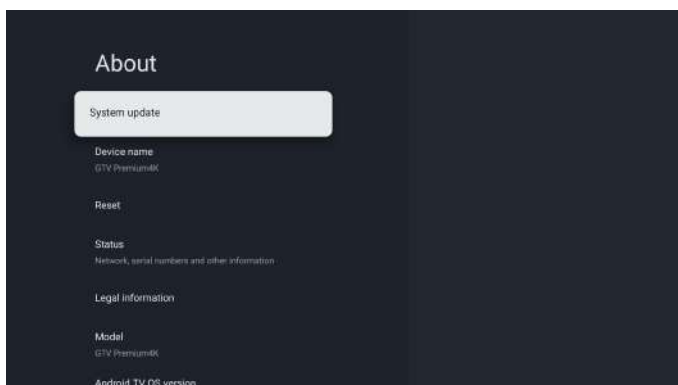

\* The above pictures are for reference only, please refer to the product for details.

## Factory Reset


If Factory Reset is selected, all data on the device's internal storage will be erased, including: your Google account, system and application data and settings, and downloaded applications.

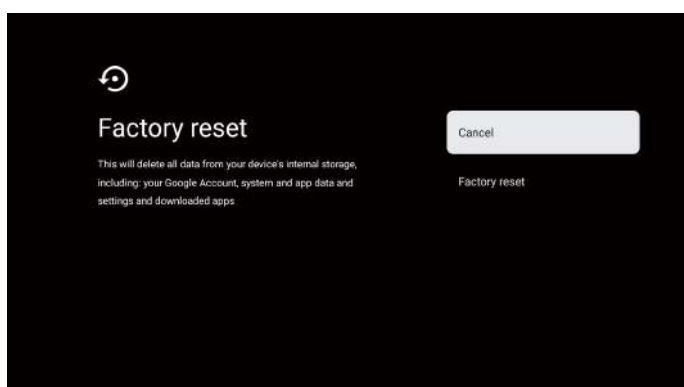

## 4. Setting the TV source

To enter the TV source on the home page:


1. Press the SOURCE button to select the input source.
2. Press the SETTINGS button, then select "Channels" and select "New Available Channels" to enter.

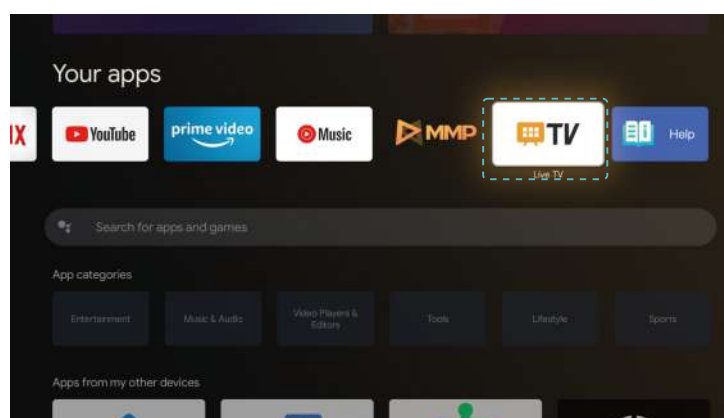




## 5. Accounts and registration


To access and download applications, you must sign in with a Google account.

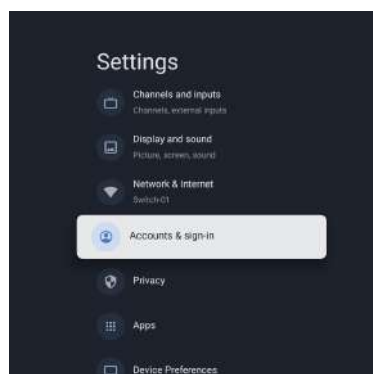

Once you open Google Play, you will be prompted to sign in or create a new account.

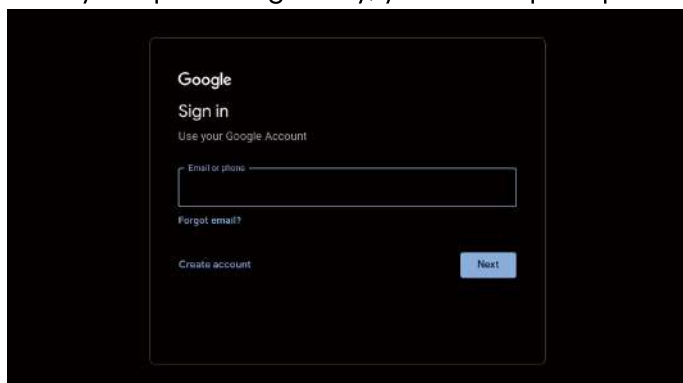

Once you are logged in, you will be taken to the page below, scroll through the list of apps available for download or go to the search button, and search by entering text or asking Google in your voice prompt.

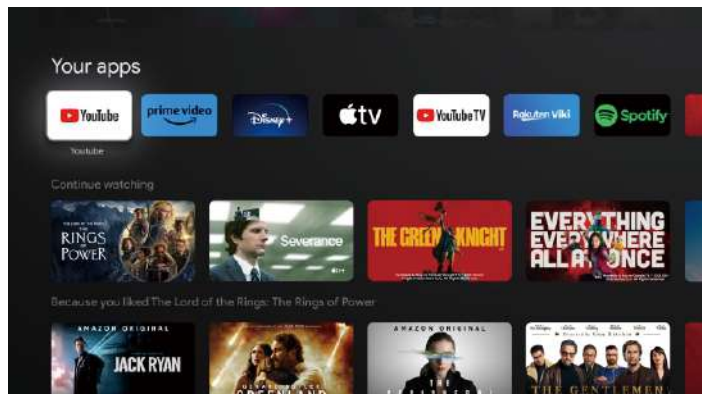

\* The images above are for reference only, please refer to the product for more details.

| IMAGE PROBLEM                                    | SOUND PROBLEM        | CHECK                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snow                                             | Noise                | Antenna position, direction or connection                                                                                                                                           |
| Ghost image                                      | Normal audio         | Position, direction or connection of the antenna                                                                                                                                    |
| Interference                                     | Noise                | Electronic equipment, car/motorcycle light, fluorescent light                                                                                                                       |
| Normal image                                     | Mute                 | Volume (check if mute is on or if audio system connections are not correct)                                                                                                         |
| No image                                         | Mute                 | Power cord is not plugged in, switch is not turned on, OR the brightness and contrast and volume knobs are not on, press the standby key on the remote control to check the device. |
| No colour                                        | Normal audio         | Colour control                                                                                                                                                                      |
| Broken image                                     | Normal or weak audio | Retune the channel                                                                                                                                                                  |
| No colour                                        | Noise                | TV System                                                                                                                                                                           |
| Black barrier at the bottom and top of the image | Normal audio         | change the aspect ratio to zoom                                                                                                                                                     |

## File not played from USB device:

- Check that the file is in a compatible format.

## Problem with Internet access:

- Check if the network cable / wifi is connected correctly.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

### WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, Chromecast built-in, Google Home, and other marks are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

# INFINITON

---

 Google TV



**TELEVISOR**

**INTV-24GS590**  
**ean: 8445639004210**

Antes de utilizar o seu novo produto Infiniton, leia atentamente este manual do utilizador para aprender a utilizar com segurança e eficiência as funcionalidades oferecidas por este dispositivo.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Avisos de segurança</b>    | <b>3</b>  |
| <b>Instalação</b>             | <b>5</b>  |
| <b>Introdução</b>             | <b>7</b>  |
| <b>Como utilizar</b>          | <b>9</b>  |
| <b>Resolução de problemas</b> | <b>19</b> |


- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Seguir todas as instruções.
- Não utilizar este produto perto de água.
- Limpar apenas com um pano seco e não abrasivo.
- Não bloquear as aberturas de ventilação.
- Instalar de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instalar perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, registos de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não contrariar o objectivo de segurança da ficha polarizada. Se a ficha fornecida não couber na sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado particularmente em fichas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.
- Utilizar apenas os acessórios/acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligar este aparelho durante tempestades de relâmpagos ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Remeter toda a manutenção a pessoal de serviço qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, tal como o cabo de alimentação ou a ficha de alimentação estiver danificada, se tiver derramado líquido ou se objectos tiverem caído no aparelho, se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou humidade, não funcionar normalmente, ou se tiver caído.
- A ficha de alimentação é utilizada como dispositivo de desconexão e deve ser de fácil acesso.
- Não cobrir as aberturas de ventilação com artigos tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Nenhuma fonte de chama nua, tais como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.
- Deve ser dada atenção aos factores ambientais do tratamento de baterias.
- Utilizar o produto em condições climáticas moderadas.
- O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e nenhum objecto cheio de líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

**Advertência:**

**Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto à chuva ou humidade.**

**Advertência:**

**Evitar expor os acumuladores a calor excessivo (luz solar, fogo, etc.).**

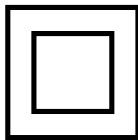

**Este símbolo indica que este produto tem um duplo isolamento entre a tensão eléctrica potencialmente perigosa e o componente acessível ao utilizador. Para reparações, só podem ser utilizadas as mesmas peças sobressalentes.**

**CUIDADO****RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR O APARELHO.**

O RELÂMPAGO COM SÍMBOLO DE PONTA DE SETA DENTRO DE UM TRIÂNGULO EQUILÁTERO DESTINA-SE A ALERTAR O UTILIZADOR PARA A PRESENÇA DE "TENSÃO PERIGOSA" NÃO ISOLADA DENTRO DO RECINTO DO PRODUTO QUE PODE SER DE MAGNITUDE SUFICIENTE PARA CONSTITUIR UM RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO PARA AS PESSOAS.



O PONTO DE EXCLAMAÇÃO DENTRO DE UM TRIÂNGULO EQUILÁTERO DESTINA-SE A ALERTAR O UTILIZADOR PARA A PRESENÇA DE IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO) NA LITERATURA QUE ACOMPANHA O PRODUTO.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU HUMIDADE.

- Não modificar nenhuma parte do interior da televisão ou controlos de ajustamento não mencionados neste manual. Todos os aparelhos de TV LED são aparelhos de alta tensão. Ao limpar pó ou gotas de água dos PAINÉIS LED ou mobiliário, desligue o cabo de alimentação da tomada e limpe a TV com um pano macio e seco. Desligue o cabo de alimentação e o cabo da antena para evitar danos na TV em caso de tempestade ou incêndio.
- Todas as reparações da TV só devem ser efectuadas por pessoal qualificado do serviço de TV.




**Cuidado: A utilização de auscultadores a níveis de volume elevados durante períodos de tempo prolongados pode resultar em perda auditiva permanente. Para a França, os produtos foram testados para assegurar que cumprem os requisitos do nível de pressão sonora da NF EN 50332 L.5232-1 relevante.**

**Nota: Para evitar possíveis danos auditivos, não ouvir em volumes elevados durante longos períodos de tempo.**

### Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, nem no seu circuito de refrigeração nem nos materiais de isolamento. O aparelho não deve ser eliminado com resíduos e lixo municipal. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis. O aparelho deve ser eliminado de acordo com os regulamentos do aparelho a serem obtidos junto das autoridades locais. Evitar danificar a unidade de arrefecimento, especialmente o permutador de calor. Os materiais utilizados neste aparelho marcados com o símbolo  são recicláveis.

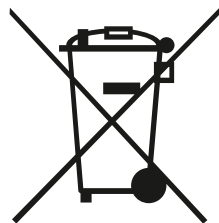

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser levado para o ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causadas por um manuseamento inadequado dos resíduos deste produto.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, queira contactar as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

### Materiais de embalagem

Os materiais com o símbolo  são recicláveis. Por favor, eliminar a embalagem num recipiente de recolha adequado para reciclagem.

### Eliminação do aparelho

Desligar a ficha da tomada da rede eléctrica.

Cortar o cabo de alimentação e eliminá-lo.



**Advertência! Durante a utilização, serviço e eliminação do aparelho, prestar atenção a este símbolo, que se encontra na parte de trás do aparelho (painel traseiro ou compressor). Este símbolo será de cor amarela ou laranja. É um sinal de aviso de perigo de incêndio. Existem materiais inflamáveis na tubagem do refrigerante e do compressor. Manter afastado da fonte de incêndio durante a utilização, manutenção e eliminação.**

Colocar a televisão numa sala onde a luz não caia directamente no ecrã.

A escuridão total ou reflexos no ecrã podem causar fadiga ocular. Recomenda-se uma iluminação suave indirecta para uma visualização confortável.

Deixar espaço suficiente entre a TV e a parede para ventilação.


Evitar locais com temperaturas elevadas para evitar possíveis danos no armário ou danos prematuros em peças.

Não cobrir a ventilação ao utilizar o televisor.

#### Instruções de montagem do suporte de base

Certifique-se de colocar a televisão com o ecrã virado para baixo sobre uma superfície plana. Recomenda-se a utilização de 2 pessoas para a mover, devido ao tamanho e peso desta televisão.


Certifique-se de que a mesa ou mesa que utiliza tem uma superfície completamente limpa e plana e utilize um pano macio entre a face do televisor e a mesa para proteger o ecrã do televisor.

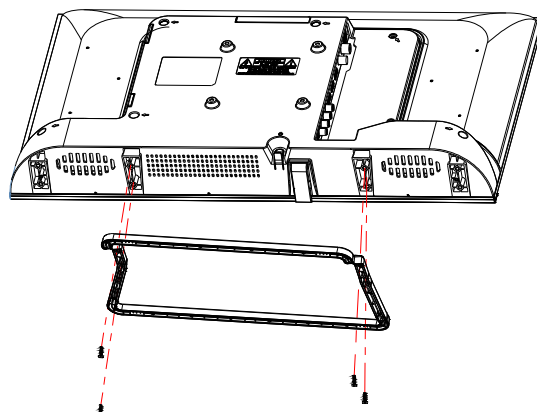

Esta imagem serve apenas de referência. O produto real prevalece sobre esta imagem.

Sugestão:

Para uma instalação mais cómoda da base e para evitar qualquer risco de riscos e danos, aconselhamos a utilização de uma chave de fendas do tipo PH2.

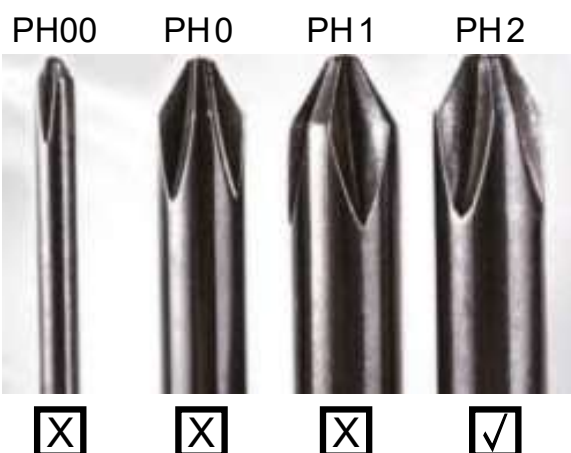


Instruções de montagem do suporte de parede

O comprimento do parafuso especificado é apenas uma recomendação. O comprimento real requerido pode variar dependendo do tipo de suporte de parede utilizado.


A televisão não vem com um suporte de parede; deve ser comprada separadamente. Utilizar apenas suportes de parede compatíveis com VESA, de acordo com as especificações recomendadas para este modelo. A utilização de outros suportes de parede ou instalação inadequada pode resultar em danos pessoais ou danos para o televisor.

Siga todas as instruções do manual de instruções para o seu suporte de parede escolhido.

| Medidas VESA | Tamanho do parafuso para ligar o televisor ao suporte de parede. |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 100x100      | Cabeza del tornillo M4x6mm                                       |

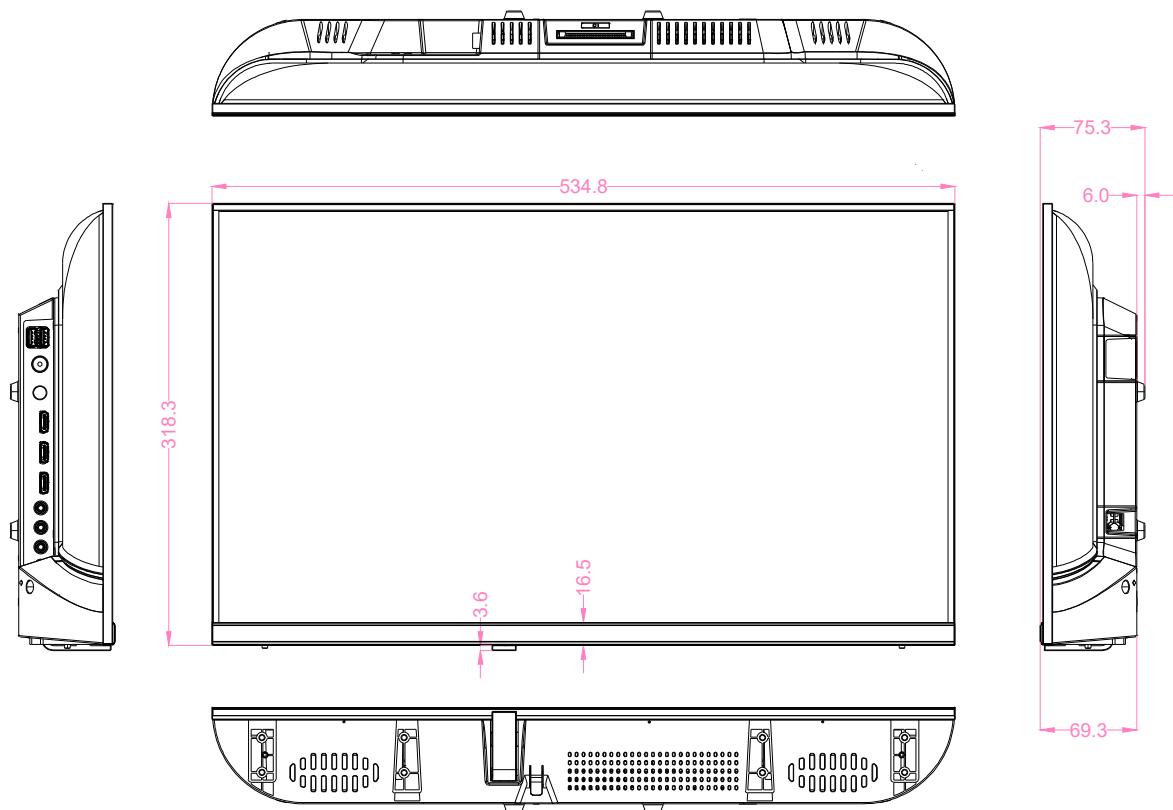


VESA: 100x100

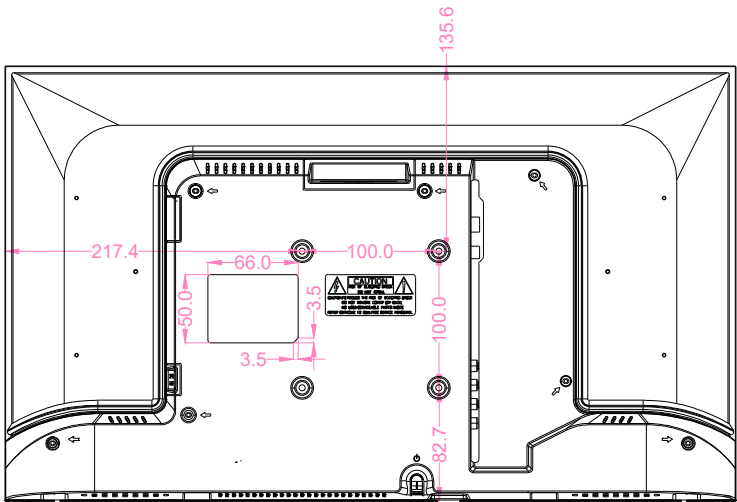



Botões de TV

Nota: O seguinte é apenas um diagrama funcional. E a posição real e o arranjo de diferentes modelos podem ser diferentes.  
Uma chave:

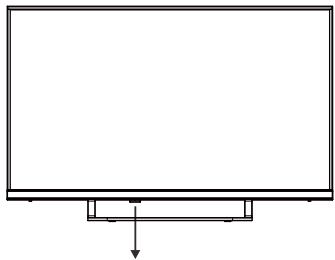


Pressione este botão no modo de espera para ligar/desligar a TV.

Conexões de TV


Nota: Abaixo está o menu de vários terminais, a localização e disposição exatas, o número de modelos diferentes pode ser diferente..

|  |                                                                                                                                                |  |                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Entrada AV</b><br>Entrada de señal AV externa                                                                                               |  | <b>Entrada USB</b><br>Conecte o dispositivo USB para reproduzir os ficheiros multimédia. |
|  | <b>CI FENDA</b><br>CI de entrada de leitor de cartão (interface comum) este precisa de CAM (módulo de acesso condicional) usado para pagar TV. |  | <b>Saída óptica</b><br>Conecte o receptor SPDIF.                                         |
|  | <b>HDMI entrada</b><br>Entrada de sinal digital de ligador de HDMI video                                                                       |  | <b>RJ45</b><br>Conecte a Internet.                                                       |
|  | <b>ANT 75</b><br>Ligue a entrada de TV antenal/cabo (75/VHF/UHF)                                                                               |  |                                                                                          |

Antena

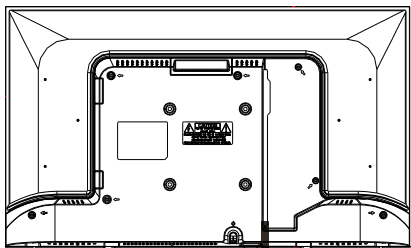

**Nota:**  
Ligações aéreas: IEC (feminino)  
Impedância de entrada: 75Ω desequilibrado

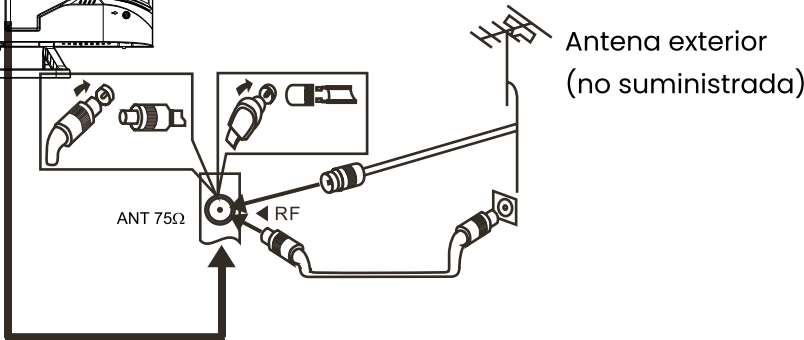

Modo por defeito (HDMI)

| RESOLUTION | V.Freq.(Hz) |
|------------|-------------|
| 640*480    | 50/60       |
| 1280 *720  | 50/60       |
| 1920*1080  | 50/60       |


## Ligação de equipamento audiovisual

Pode ser ligado aos seguintes dispositivos: VCR, leitor multimédia, DVD, câmara de vídeo, consola de jogos ou sistema estéreo, etc...

Esta TV oferece dois grupos AV para ligações a VCR, DVD ou outro equipamento de vídeo.

Consultar o manual do utilizador para o equipamento.

Pode utilizar os terminais de entrada na parte de trás da TV.

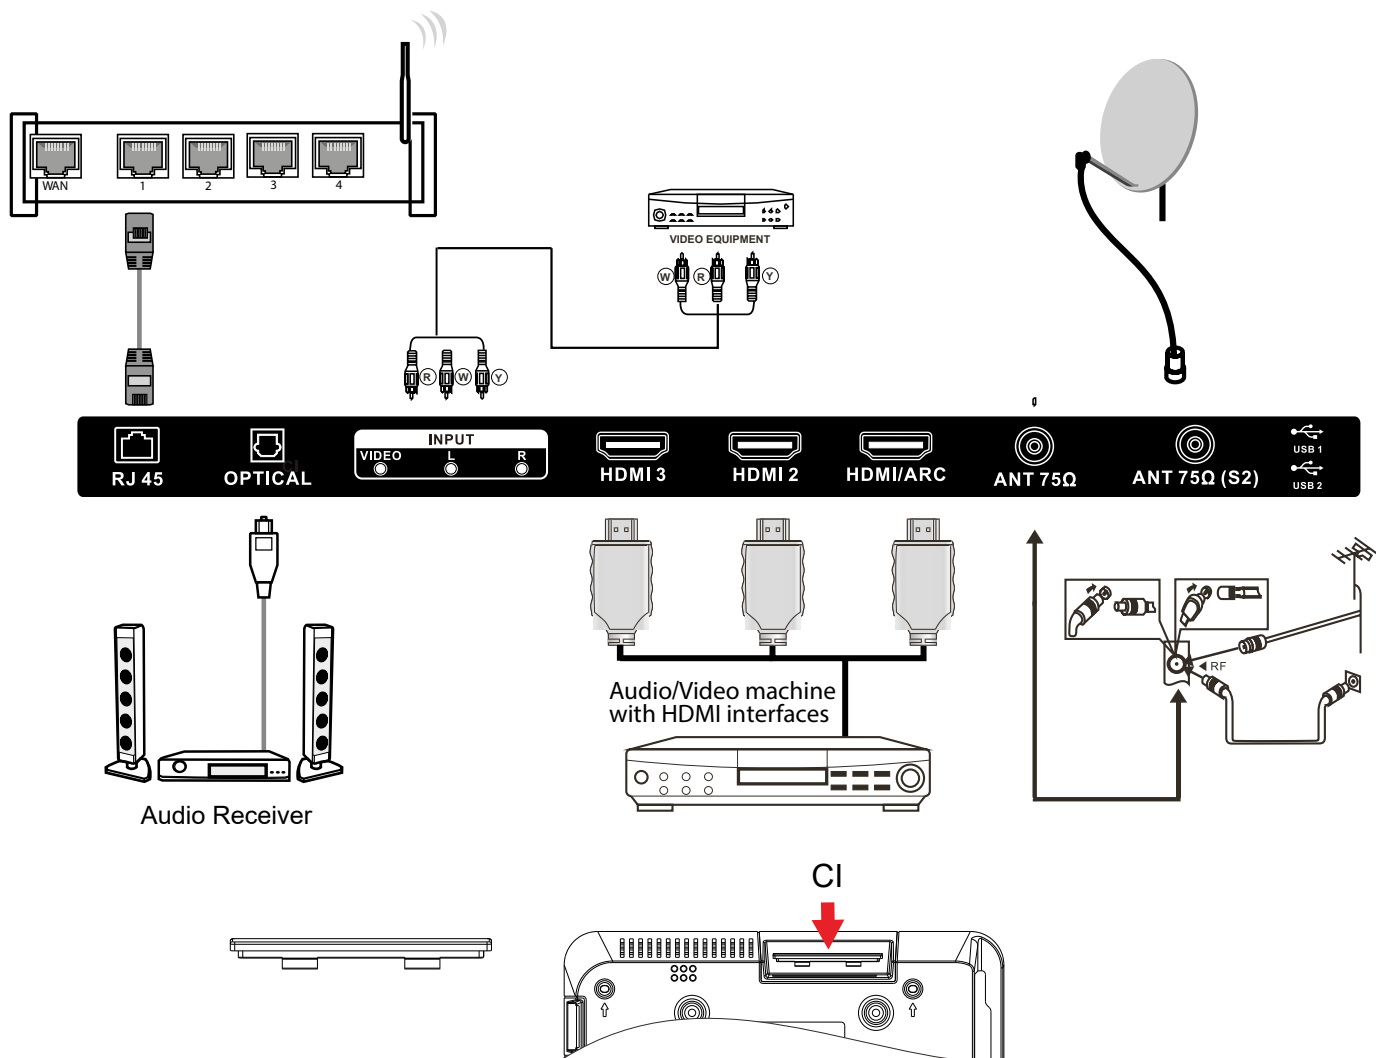

**Note:** Picture for reference purposes only.


## Formatos multimedia

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | JPEG, PNG, BMP,                            |
|  | AVI, MKV, MP4, MPEG, MJPEG, FLV, MPG, WMV, |
|  | MP3, AVI, ASF, MKV, 3GPP, MPEG             |

### Nota:

Para a reprodução multimédia, o formato deve ser FAT32.

## Controlo remoto

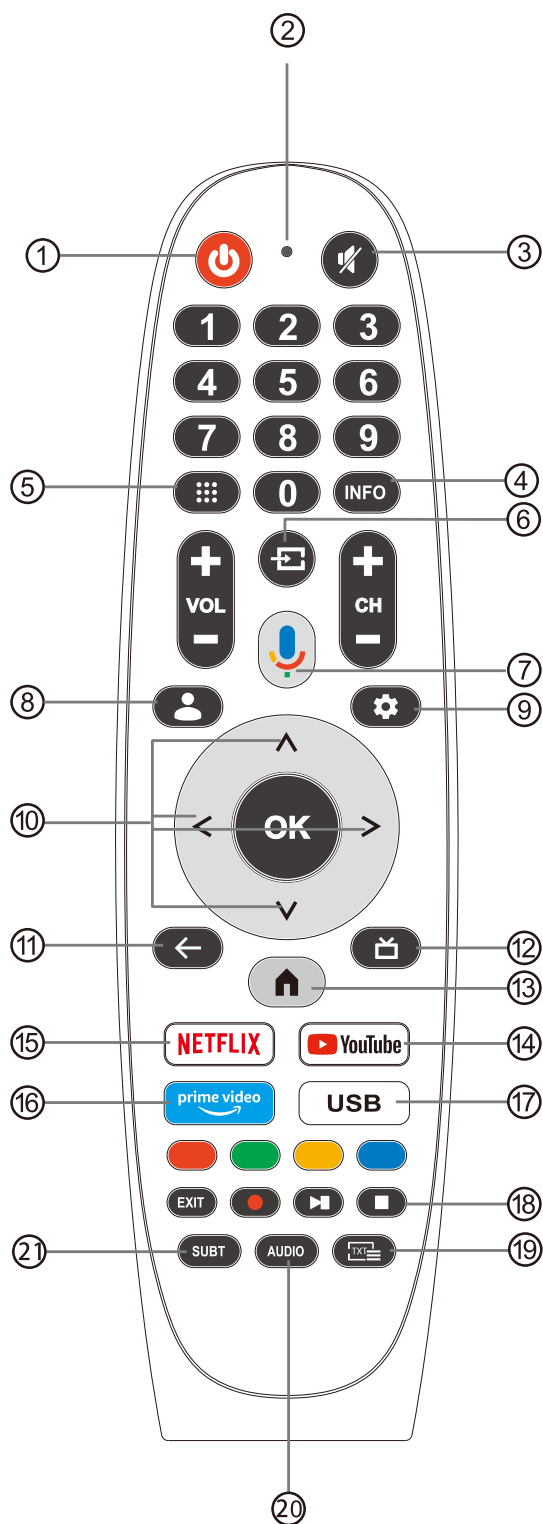


1. Alterna a televisão entre o modo ligado e o modo de espera.
2. Luz indicadora
3. Silencie ou restaure o som da sua TV.
4. INFO: Apresenta a informação atual do canal, tal como a hora atual e o nome do canal.
5. Aplicações: Abrir a página das aplicações
6. Entradas: Mostrar/eleger opções de fonte de sinal.
7. Assistente google  
Fale com o Google para controlar a sua TV usando a sua voz.
8. Kids: Mude para o modo Kids.
9. Configuração: Na página HOME, esse botão é a função "Painel de controlo". Na Live TV, este botão é a função "Menu".
10. Botões de navegação: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
11. Back: Pressione para voltar através dos menus.
12. Guia ao vivo: Abrir o EPG da Live TV.
13. HOME: Exibe o ecrã inicial.
14. YouTube:  
Liga-se ao YouTube (é necessária a ligação à Internet).
15. NETFLIX:  
Liga-se à NETFLIX para ver programas de televisão e filmes online (é necessária a ligação à internet).
16. Video Principal  
Ligação ao vídeo Prime (é necessária a ligação à internet).
17. USB: Prima para entrar no Leitor Multimédia
18. Sair : Sair do menu OSD.  
PVR: Gravar programa de televisão ao vivo.  
Reproduzir o último/próximo programa  
Reproduzir/Pausar/Parar o programa
19. TXT: Pressione para entrar no Teletexto quando tocar o programa.
20. Áudio: Reproduzir a lista de Linguagem áudio e seleccionar uma linguagem ou formato áudio, se disponível (apenas aplicável quando o programa de televisão tem esta característica).
21. SUBT: SUBT

\*O assistente Google não está disponível em certas línguas e países. A disponibilidade dos serviços varia consoante o país e a língua.

Para a primeira configuração inicial, o assistente de configuração no ecrã guiá-lo-á através da configuração do seu televisor. Siga o guia para configurar corretamente o televisor.


### 1.1 Seleção do idioma

Utilize os botões UP/DOWN para selecionar os idiomas do sistema e, em seguida, prima (OK) para confirmar.

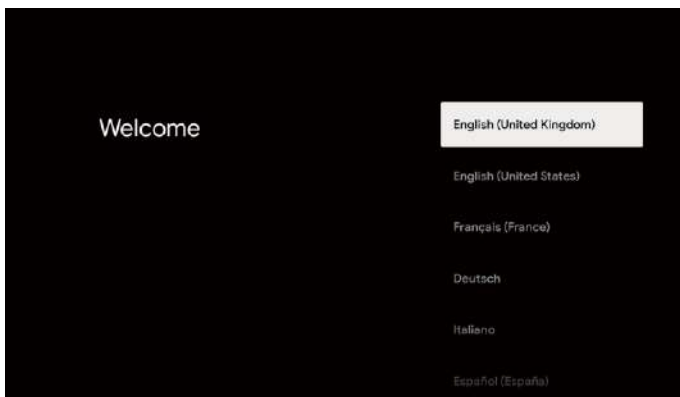


### 1.2 Seleção da região ou do país

Utilize os botões PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar a sua região ou país e, em seguida, prima (OK) para confirmar.

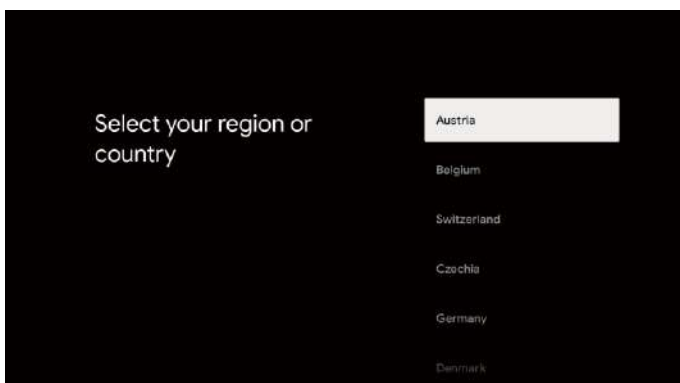

### 1.3 Seleção de TV

Utilize os botões PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar a sua definição de TV e prima (OK) para confirmar.

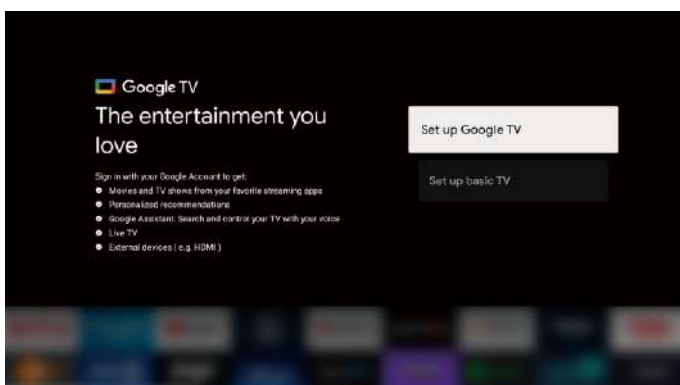


#### 1.3.1 Configurar o Google TV

1. utilize o seu smartphone Android™ para transferir e abrir a aplicação Google Home no seu telefone.
2. utilize o Google Home para ver o código QR no dispositivo de TV.
3. siga as instruções na aplicação Google Home.

Nota: Prima "VOLTAR" para cancelar.

Se apenas pretender utilizar o televisor normalmente, seleccione "Configuração básica do televisor".

NOTA: Esta interface é fornecida pelo serviço Google, consoante a região. Algumas regiões podem não ter esta interface. Prevalece o envio efetivo pelo Serviço Google.

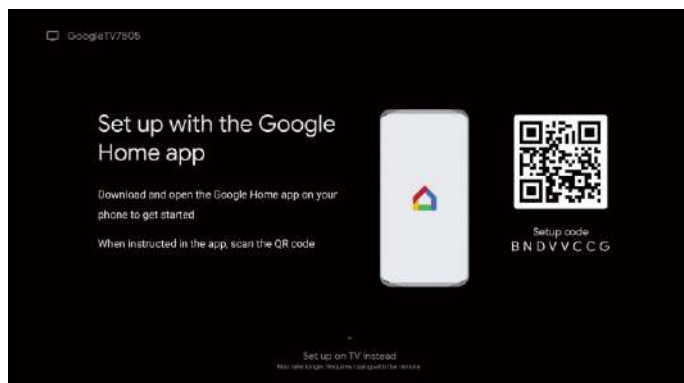


### 1.3.2 Configuração básica da TV

Prima o botão “OK” para aceder à página seguinte e seleccionar a sua rede Wi-Fi.


#### 1.3.2.1 Configurar a rede wifi

Premir os botões UP/DOWN (PARA CIMA/PARA BAIXO) para seleccionar a rede wifi à qual se pretende ligar, introduzir a palavra-passe e confirmar a ligação. Se seleccionar “Saltar”, esta operação pode ser efectuada na página inicial ou no menu de configuração.

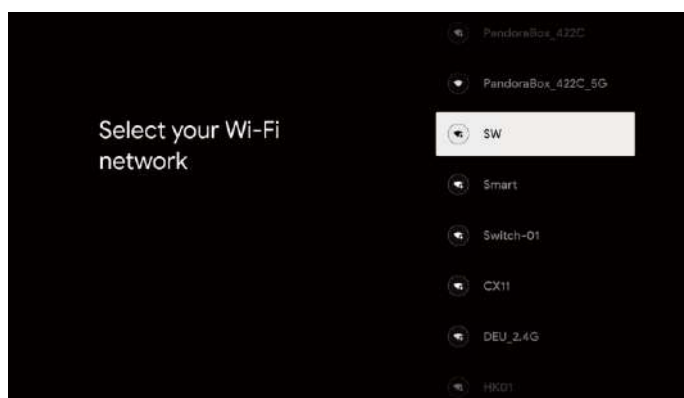


### 1.4 Termos de serviço

Ao concordar com os termos de serviço da Google para melhorar a experiência do produto, seleccione “Aceitar” para continuar com esta condição.

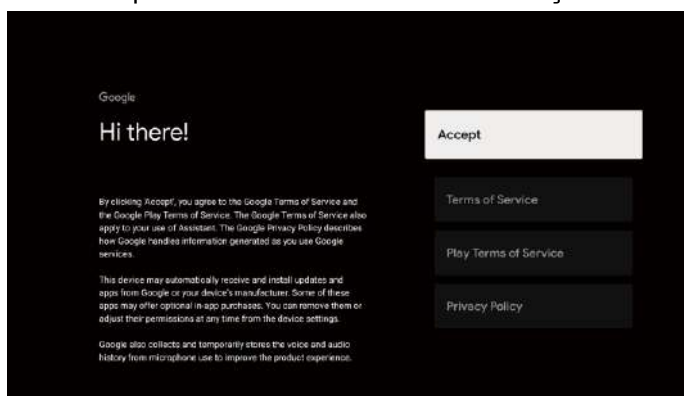

### 1.5 Serviços Google

Selecione “Aceitar” para confirmar se pretende que a sua localização seja identificada no Google TVTM e se concorda em enviar automaticamente informações de diagnóstico à Google para ajudar a melhorar a sua experiência com a Google.

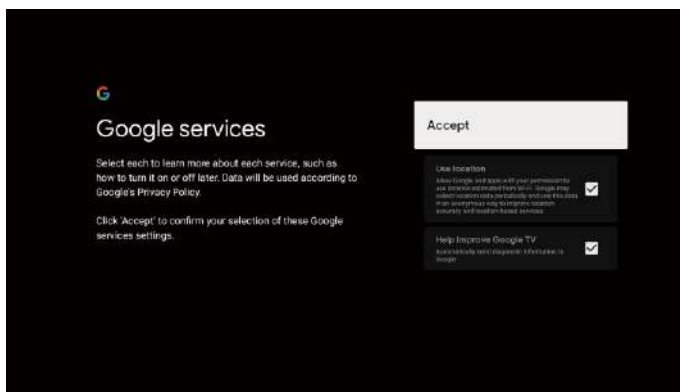

## 1.6 Emparelhar o controlo remoto Bluetooth

1. premir simultaneamente “BACK” e “Home” no telecomando para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.


A luz indicadora no telecomando piscará quando o modo de emparelhamento for iniciado.

2. seleccionar o ícone “Saltar” para saltar o modo de emparelhamento.




## 1.7 Definição da palavra-passe

Premir o botão “OK” para definir a palavra-passe.

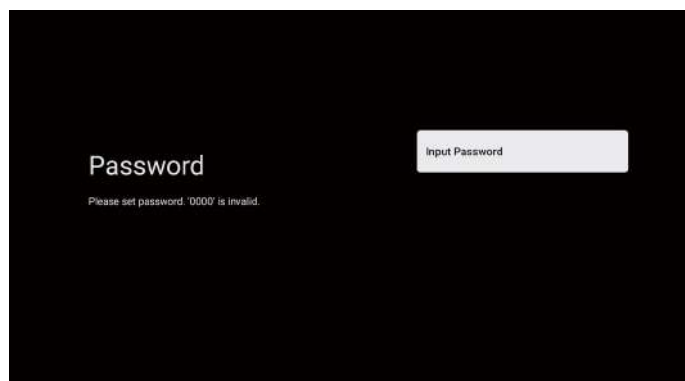


## 1.8 Seleccionar o modo de TV (Casa/Retalho)

Nesta etapa, certifique-se de que selecciona “Casa” se for utilizar este televisor em casa. Não se esqueça de confirmar quando tiver seleccionado “Casa”.

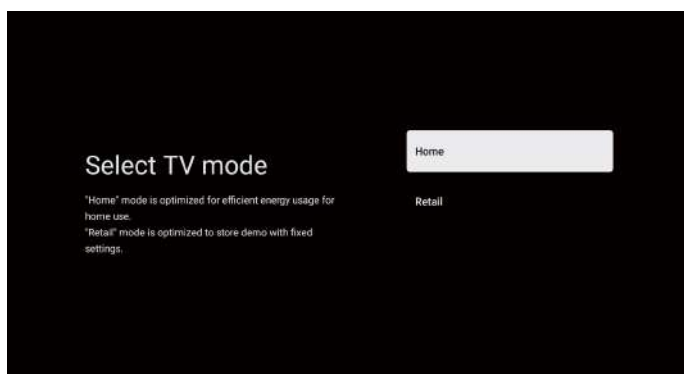

### 1.9 Chromecast™ incorporado



Selecione Ligado/Desligado para que o Chromecast integrado esteja sempre disponível.

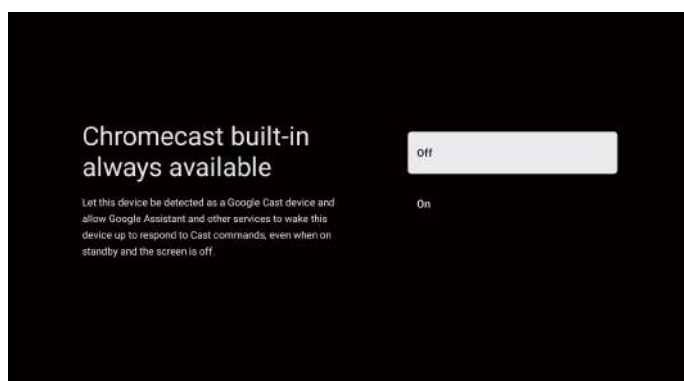


### 1.10 Definir o modo de sintonizador

Selecione Antena/Cabo/Satélite para seleccionar o canal de TV.

Se seleccionar "Skip", a pesquisa de canais será realizada no menu.

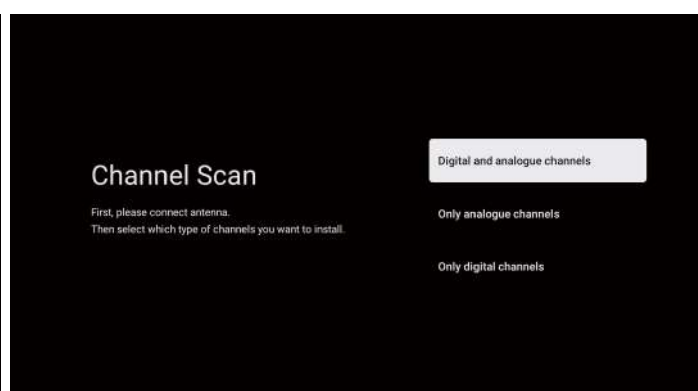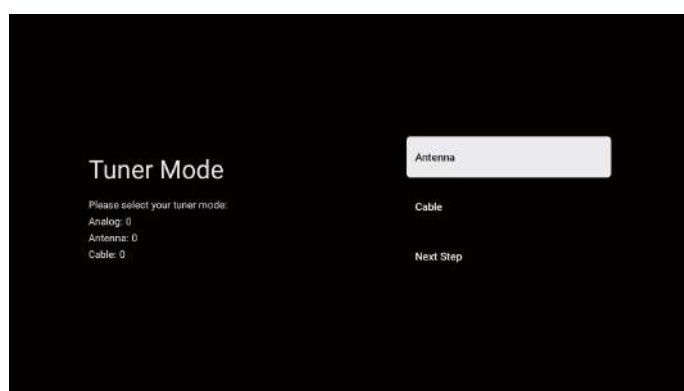


### 1.11 Configuração concluída e termos de responsabilidade

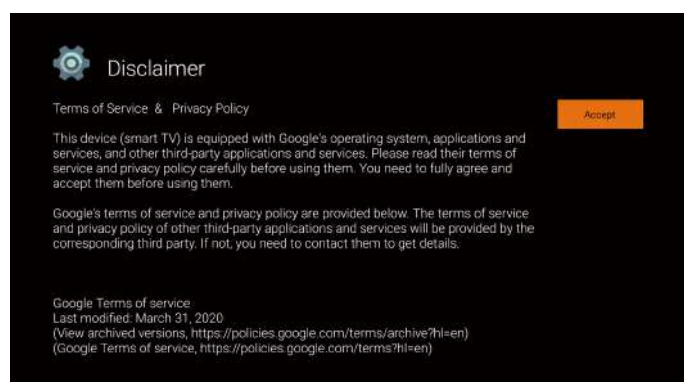

### 1.12 Reproduzir instalação automática


Selecione para instalar ou desinstalar as aplicações recomendadas e as aplicações Google através deste processo. Selecione "Iniciar a navegação" na página seguinte.

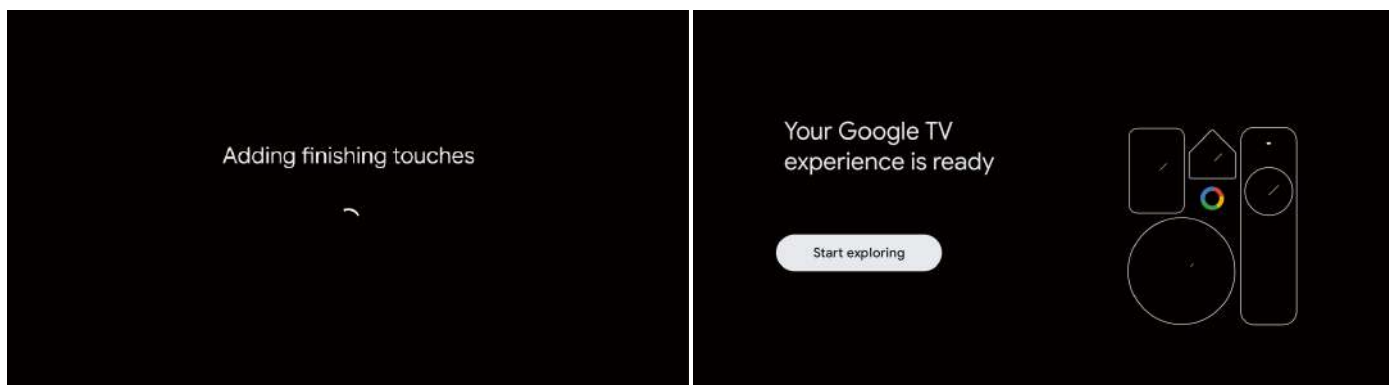



## 2. ECRÃ INICIAL

Uma vez concluída a configuração inicial, o utilizador entra no ecrã inicial premindo o botão HOME para visualizar a página inicial.

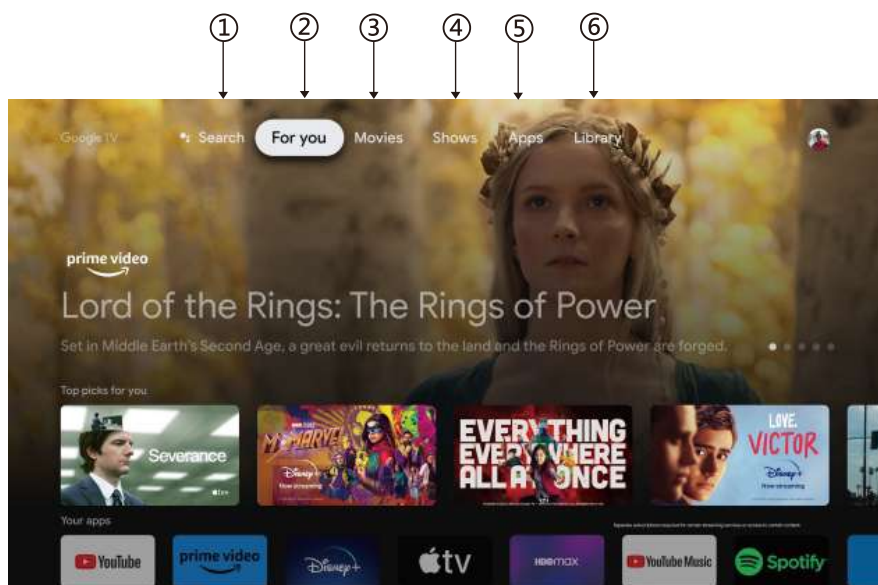

\*A interface de utilizador do ecrã inicial em alguns países pode ser diferente da imagem acima.

### 1. procurar

Utilize a sua voz para saltar para programas, controlar dispositivos e muito mais, basta perguntar ao Google.

### 2. Para si

Selecione a opção “Para si” para navegar pelo conteúdo de todas as suas aplicações, organizadas de forma inteligente só para si.

### 3. Filmes e 4. programas

Descubra novos filmes e séries de todas as suas subscrições. As sugestões baseadas no que já viu e no que lhe interessa ajudam-no a encontrar o seu próximo favorito.

### 5. Aplicações

Selecione “Aplicações” para aceder a todas as suas aplicações. As aplicações pré-instaladas estão disponíveis longe de si nesta linha.

### 6. Biblioteca

Uma lista de todas as suas descobertas. Quando vir um programa ou um filme interessante, adicione-o à sua lista de Favoritos para ficar a par das suas novas descobertas.

### 3. Definições

Permite-lhe ajustar várias características do seu televisor.

- 1) Prima o botão ESQUERDA/DIREITA para seleccionar “Definições”, que se encontra no canto superior direito do ecrã.
2. Prima o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para seleccionar o item que pretende ajustar no menu Definições.
3. Prima (OK) para aceder.




### Canal e entradas

Apresenta o submenu de acordo com os diferentes modos de instalação do canal.

Prima o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para seleccionar “Channel Source” & Inputs”. 2.

2. Prima (OK) para aceder a “Channels” e, em seguida, prima A/V para seleccionar Analógico, Antena, Cabo, etc. para seleccionar os canais.

3. Prima o botão UP/DOWN para seleccionar “Inputs”, prima (OK) para aceder a “Inputs” e, em seguida, prima o botão UP/DOWN para seleccionar HDMI1, HDMI2, HDM3, HDMI4, Composite, etc.

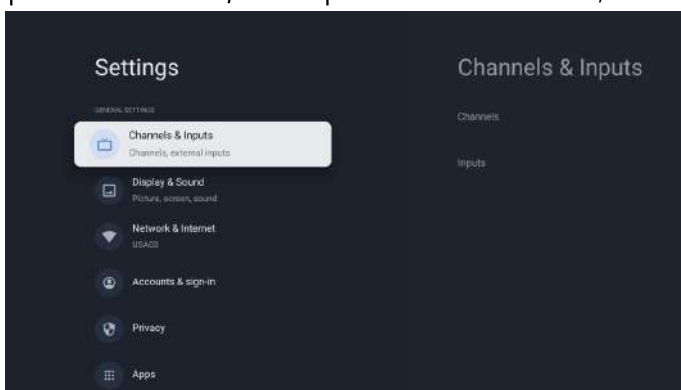


### Rede e Internet

Ajuste todas as definições de rede e verifique a ligação se tiver problemas de ligação.

Prima o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para seleccionar “Rede e Internet” no menu de configuração. 2.

2. Prima o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para seleccionar: Wi-Fi/Adicionar nova rede/Todas as digitalizações disponíveis/Todas as digitalizações disponíveis/Proxy Setting/LP Setting.

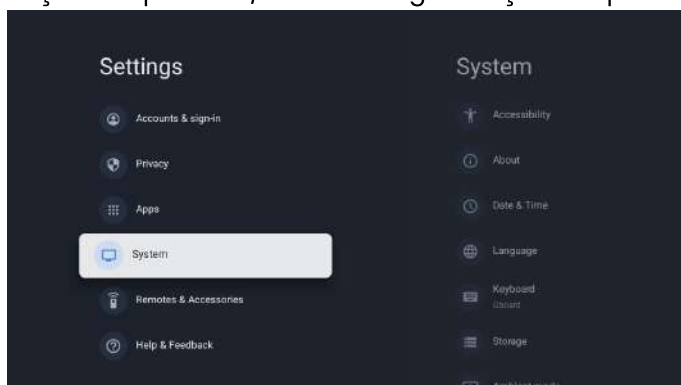

### Sistema


1 Prima o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para seleccionar Sobre, Data e hora, Temporizador, Idioma, Entradas, Imagem, Som, Assistente Google, Repor e outras opções.

2. Prima (OK) para saltar para a subopção correspondente.

Acerca de

- 1) Prima o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para verificar informações adicionais, tais como Atualização do sistema, Nome do dispositivo, Reinicialização, Estado, etc.
2. Prima o botão VOLTAR para regressar ao menu anterior.


Prima o botão VOLTAR para sair do menu.

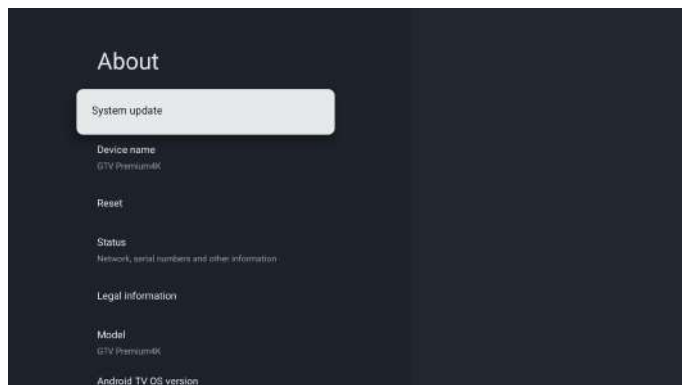

\* As imagens acima são apenas para referência, consulte o produto para obter mais pormenores.

### Reposição de fábrica


Se for seleccionada a opção Reposição de fábrica, todos os dados no armazenamento interno do dispositivo serão apagados, incluindo: a sua conta Google, os dados e definições do sistema e das aplicações e as aplicações transferidas.

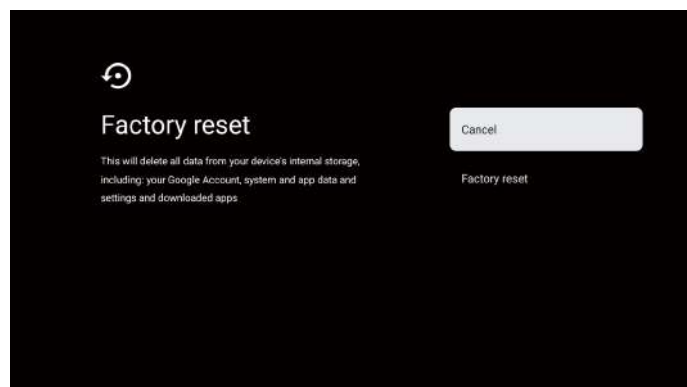

### 4. Definições da fonte de TV


Para aceder à fonte de TV na página inicial:

1. Prima o botão SOURCE para seleccionar a fonte de entrada.
2. Prima o botão SETTINGS e, em seguida, seleccione "Channels" e seleccione "New Available Channels" para aceder.

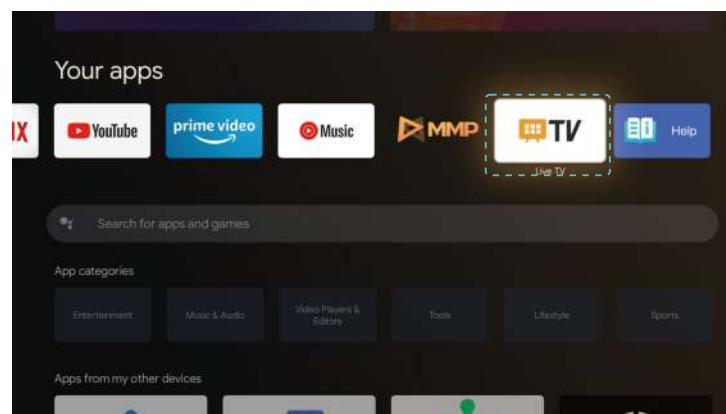


## 5. Contas e registo


Para aceder e transferir aplicações, é necessário iniciar sessão com uma conta Google.

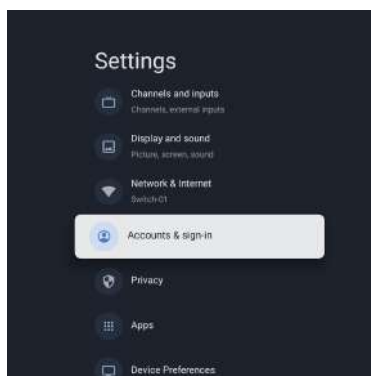

Quando abrir o Google Play, ser-lhe-á pedido que inicie sessão ou crie uma nova conta.

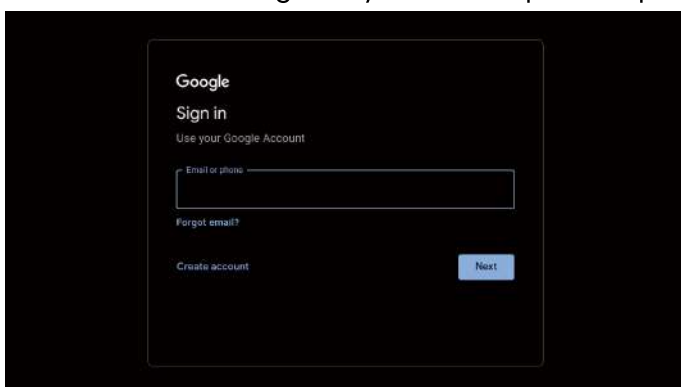

Uma vez iniciada a sessão, será encaminhado para a página abaixo, percorra a lista de aplicações disponíveis para transferência ou vá para o botão de pesquisa e pesquise introduzindo texto ou perguntando ao Google através do comando de voz.

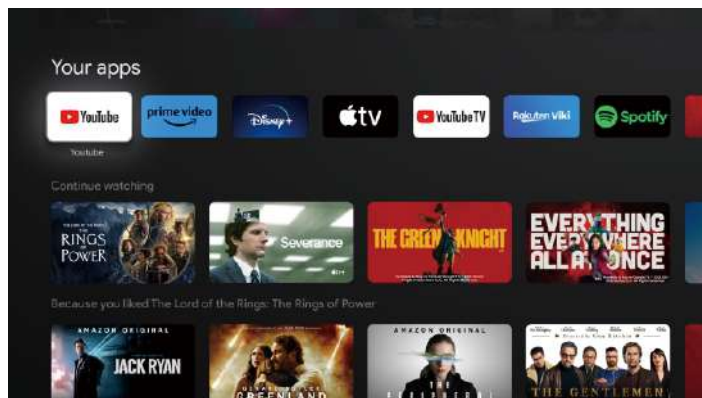

\* As imagens acima servem apenas de referência, consulte o produto para obter mais pormenores.

| PROBLEMA DE IMAGEM                                    | PROBLEMA DO SOM       | INSPECTAR                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neve                                                  | Ruído                 | Posição, direcção ou ligação de antenas                                                                                                                                                                         |
| Imagem fantasma                                       | Áudio normal          | Posição, direcção ou ligação da antena                                                                                                                                                                          |
| Interferência                                         | Ruído                 | Equipamento electrónico, luz de ciclo auto-móvel/motor, luz fluorescente                                                                                                                                        |
| Imagem normal                                         | Mudo                  | Volume (verificar se o modo mudo está ligado ou se as ligações ao sistema áudio não estão correctas)                                                                                                            |
| Nenhuma imagem                                        | Mudo                  | O cabo de alimentação não está ligado, o interruptor não está ligado, OU os botões de brilho e contraste e volume não estão ligados, premir a tecla de standby no controlo remoto para verificar o dispositivo. |
| Sem cor                                               | Áudio normal          | Controlo das cores                                                                                                                                                                                              |
| Imagem quebrada                                       | Áudio normal ou fraco | Sintonizar novamente o canal                                                                                                                                                                                    |
| Sem cor                                               | Ruído                 | Sistema de TV                                                                                                                                                                                                   |
| Barreira negra na parte inferior e superior da imagem | Áudio normal          | alterar a relação de aspecto para zoom                                                                                                                                                                          |

**Ficheiro não reproduzido a partir de dispositivo USB:**

- Verificar se o ficheiro está num formato compatível.

**Problema com o acesso à Internet:**

- Verificar se o cabo de rede / wifi está ligado correctamente.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio e o símbolo do duplo-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

**AVISO**

Não pode colocar um aparelho de televisão em um local instável. Um aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos graves ou morte. Muitas lesões, principalmente em crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, como:

1. Usando armários ou suportes recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
  2. Use apenas móveis que possam suportar com segurança o aparelho de televisão.
  3. Garantir que o aparelho de televisão não fique pendurado na borda do móvel de apoio.
  4. Não colocar a televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes), sem fixar o móvel e a televisão a um suporte adequado.
  5. Não colocar a televisão sobre tecidos ou outros materiais que possam estar localizados entre a televisão e os móveis de apoio.
  6. Educar as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar o aparelho de televisão ou seus controles.
- Se o seu aparelho de televisão existente estiver sendo retido e realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

Parafuso de parede: M4 de 22-24 polegadas, M6 de 28-70 polegadas, M8 de 75 polegadas.

Nota: não pendure em ângulo para evitar o risco de cair.

Google TV é o nome da experiência de software desse dispositivo e uma marca registada de Google LLC. Google, YouTube, Chromecast built-in, Google Home, e outras marcas são marcas registadas de Google LLC.

O assistente Google não está disponível em certos idiomas e países. A disponibilidade dos serviços varia consoante o país e a língua.

## Soporte y contacto



### ¿Necesitas ayuda?

En nuestra sección de **Preguntas frecuentes (FAQs)** damos soluciones a todos esos problemas que pueden surgir con un producto.

Nuestra garantía, compromiso y sello de calidad son parte de la esencia de Infiniton. Amabilidad, cercanía, pasión, compromiso, calidad y eficiencia a la hora de resolver toda incidencia.



### Asistencia técnica o reparación

Para solicitar asistencia técnica o reparación de su producto Infiniton, dispone de nuestra página web, funcionando 24 horas al día y 7 días a la semana, escaneando el código QR de la izquierda y completando el formulario. Recuerde tener a su disposición la **factura de compra** y el **número de serie** del producto.



### Solicitud de piezas o repuestos

En el siguiente enlace de nuestra web encontrará los mejores accesorios y repuestos originales de la marca Infiniton, para que de ésta manera pueda seguir sacándole el máximo partido a su producto Infiniton. Para ello, escanee el código QR de la izquierda y complete el formulario.



Si lo desea, puede solicitar la asistencia técnica a través del siguiente número de teléfono:

**958 087 169**

Preste especial atención a la **extensión que debe marcar**, la cual, se la indicarán al principio de la grabación.

#### Horario:

De lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y de 15:45 a 18:00, viernes de 8:00 a 15:00\*.

*\*Durante los meses de verano, el horario de atención telefónica al cliente puede variar.*



Alternativamente puede solicitar asistencia técnica vía correo electrónico

**info@infiniton.es**

**rma@infiniton.es**

Para agilizar todos los trámites, siempre se deben cumplimentar los siguientes datos:

**Nombre y apellidos / Teléfonos de contacto / Dirección completa / Código postal  
Población / Marca / Modelo del producto / N° serie / Avería del producto.**

# INFINITON

## Certificación CE

Se ha certificado que este producto cumple con

**Directiva de Baja Tensión (2014/35EU)**

**Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/EU)**

**Directiva RoHS (2011/65/EU)**


**RED Directive:2014/53/EU**



Para más información relacionada con las declaraciones y certificados de conformidad, póngase en contacto con nosotros a través del correo:

**info@infiniton.es**

**Además, puede ponerse en contacto con nosotros escaneando el siguiente código QR:**

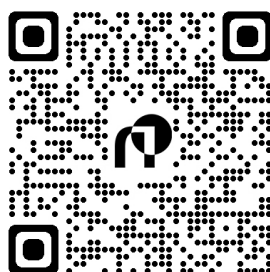

## Resumen de Declaración de conformidad

Infiniton declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la **Directiva 99/05/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante **Real Decreto 1890/2000** del 20 de noviembre.


**Infiniton World Electronic S.L**

C/Baza, 349. Nave 4

18220 Albolote (Granada) ESPAÑA

infiniton.es

**Escanea estos códigos y síguenos en nuestras redes sociales para acceder a contenido exclusivo**

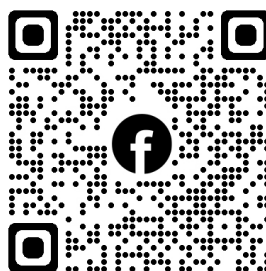

# INFINITON

Copyright©2024 Todos los derechos reservados

# INFINITON

## TARJETA DE GARANTÍA

Todos los campos a rellenar son obligatorios

Modelo \_\_\_\_\_

Nº Serie \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Cliente \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Localidad \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_

Teléfonos de contacto \_\_\_\_\_

Firma y sello del comercio



Condiciones de la garantía, al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL  
C/Baza, 349, nave 4  
18220 Albolote (Granada)  
infiniton.es

**INFINITON**

# INFINITON

## TARJETA DE GARANTÍA

Todos los campos a rellenar son obligatorios

Modelo \_\_\_\_\_

Nº Serie \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Cliente \_\_\_\_\_


Dirección \_\_\_\_\_

Localidad \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_

Teléfonos de contacto \_\_\_\_\_

Firma y sello del comercio



Condiciones de la garantía, al dorso

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL  
C/Baza, 349, nave 4  
18220 Albolote (Granada)  
infiniton.es

**INFINITON**





## TÉRMINOS Y REGISTRO DE GARANTÍA

El aparato objeto de este certificado está garantizado contra cualquier defecto de fabricación que se aprecie durante los plazos marcados por la ley de garantías del territorio donde se comercializa este producto.


Para tener derecho a la garantía es indispensable que este certificado sea cumplimentado y enviado la parte inferior del mismo en el momento de la compra o registrado telemáticamente en [infiniton.es](http://infiniton.es)

**escaneando el código QR de la izquierda.**

La parte superior debería permanecer junto con la factura de compra en poder del usuario para ser presentados al requerir cualquier servicio.

La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas que aparezcan como defectuosas en el citado plazo. No ofrecemos garantía a aparatos que hayan sufrido un uso incorrecto por parte del usuario (errores de manejo, transporte, suciedad, conexión inadecuada, etc.) y en general para aquellas averías que no provengan directamente de un defecto de fabricación. Tampoco ofrecemos garantía a aquellos aparatos que hayan sido manipulados por personas ajenas a nuestro Servicio Técnico.


Esta Garantía Legal no cubre el mantenimiento o sustitución de los elementos fungibles del producto (pilas, etc.), cuyos daños tengan origen en el desgaste ordinario y en el uso de los mismos. Asimismo, la garantía no cubre los daños causados por la falta de mantenimiento de los productos. Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc.)

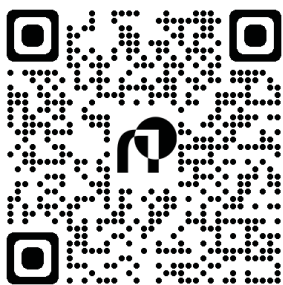

También puede registrar su garantía completando el formulario de esta tarjeta, para después enviarla telemáticamente. Para ello, siga atentamente estos pasos:

1. Rellene todos los campos obligatorios en esta tarjeta de garantía.
2. Realice una foto del formulario con todos los campos completos.
3. **Escanee el código QR de la izquierda.**
4. Siga todos los pasos que se le indicarán en el enlace.

**INFINITON**  
.es



# INFINITON

world electronic