


### Colocar los soportes a la placa

Lijar el soporte por debajo para poder pegarlo bien




Girar la placa y pre agujerear el marco de la placa contra el soporte para marcar una guía.

Ponemos un punto de MS para asegurar un poco más la placa, en el caso que se tuviera que sacar el panel, si se pega por las puntas es más fácil sacarlo.


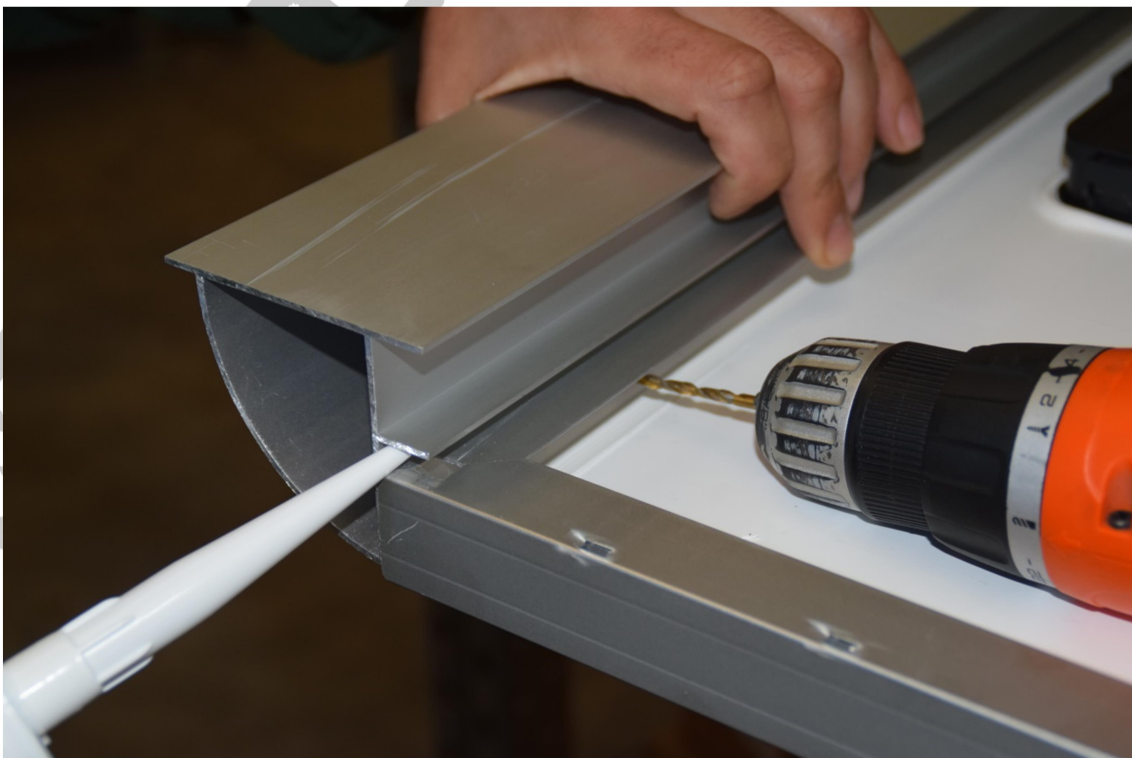


Atornillamos la placa con unos tornillos autoroscantes, incluidos en el suministro.

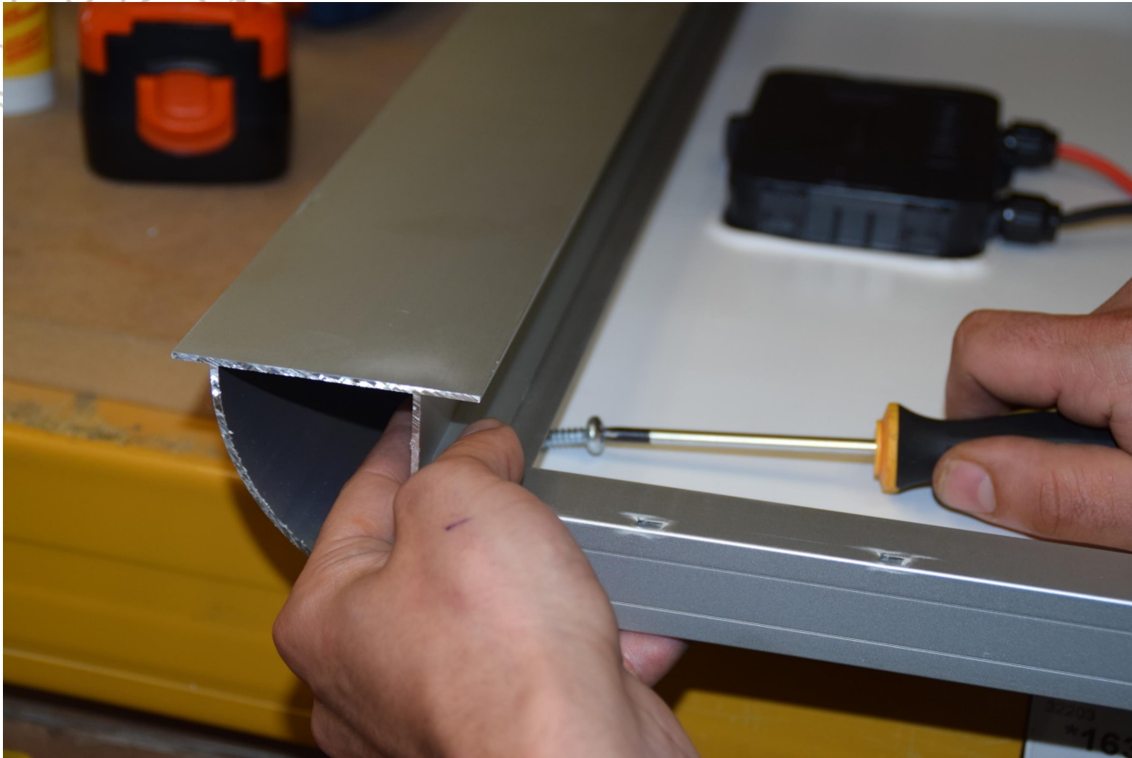


Giramos el panel con los soportes, lijamos todo el soporte por debajo, y también lijamos la superficie del techo donde vamos a pegar el soporte.


Ponemos MS y lo pegamos, si está correctamente lijado, el soporte quedará bien cogido en 24 horas, si deseamos asegurarlo un poco más colocaremos algún tornillo en la zona donde hemos aplicado el MS. Hacemos un agujero en el interior del soporte para poder colocar un tornillo autoroscante

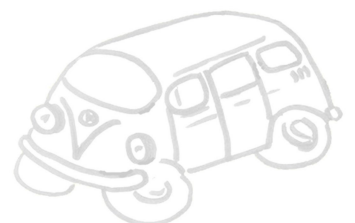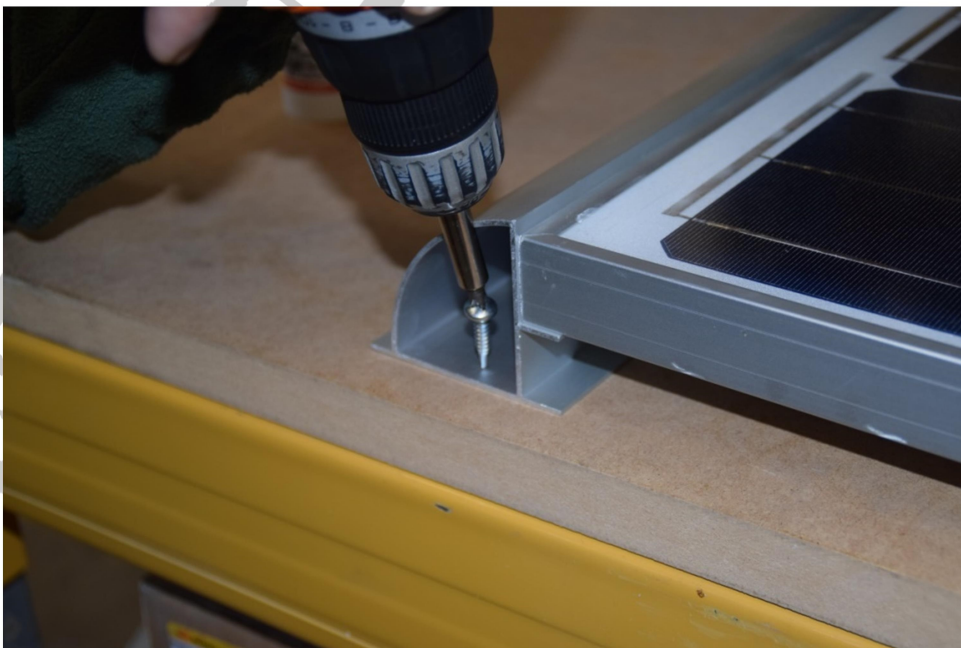

Atornillamos el soporte al techo.

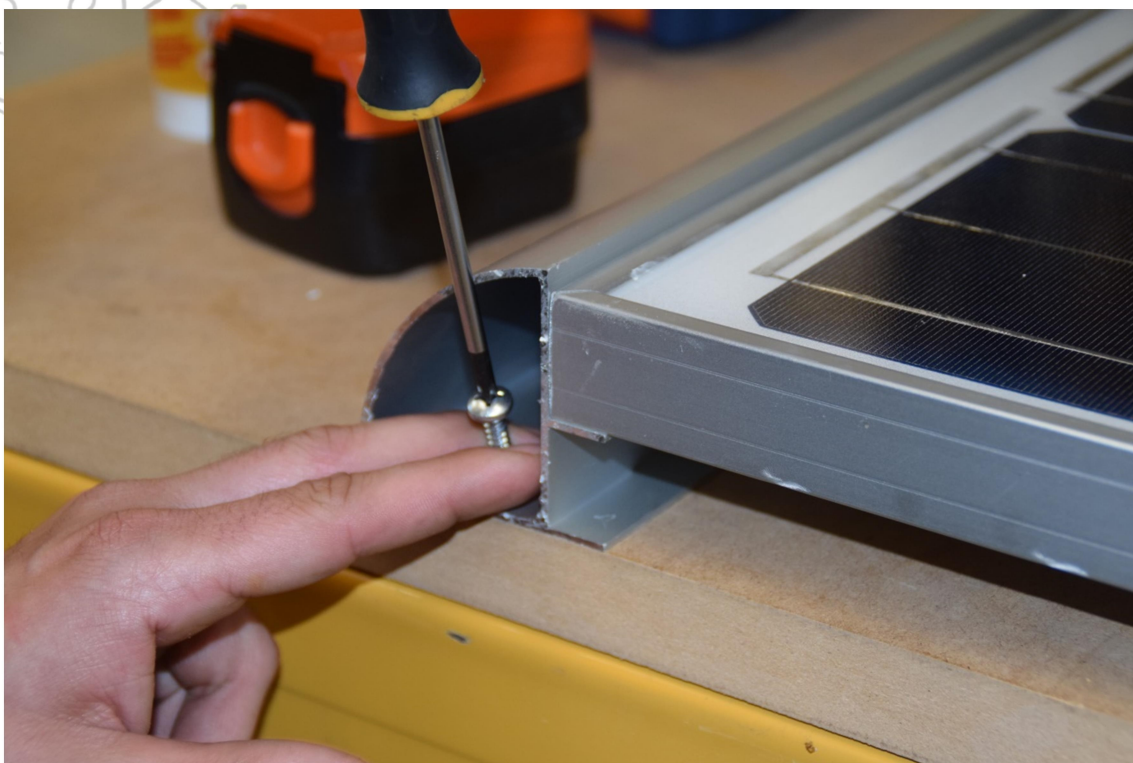


Hacemos unos agujeros en la lengüeta

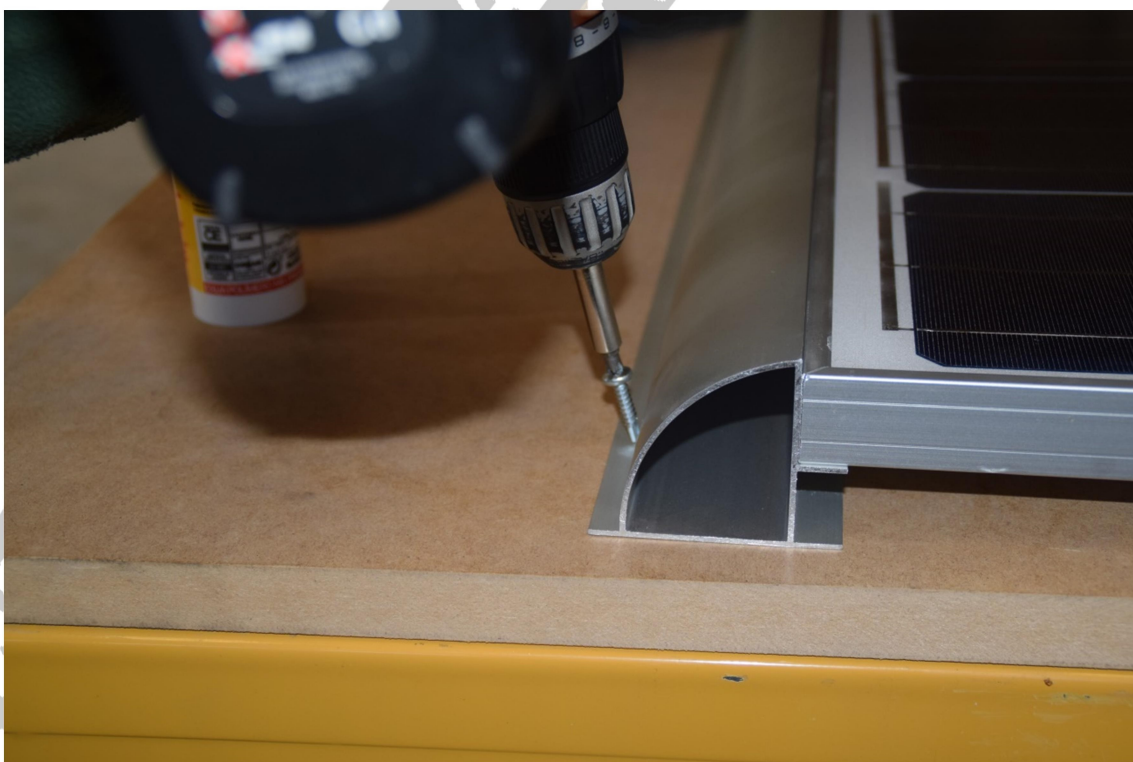

Colocamos tornillos autoroscantes (aseguramos siempre haber colocado MS en esa zona interior para evitar entradas de agua).

Por ultimo colocamos la tapa

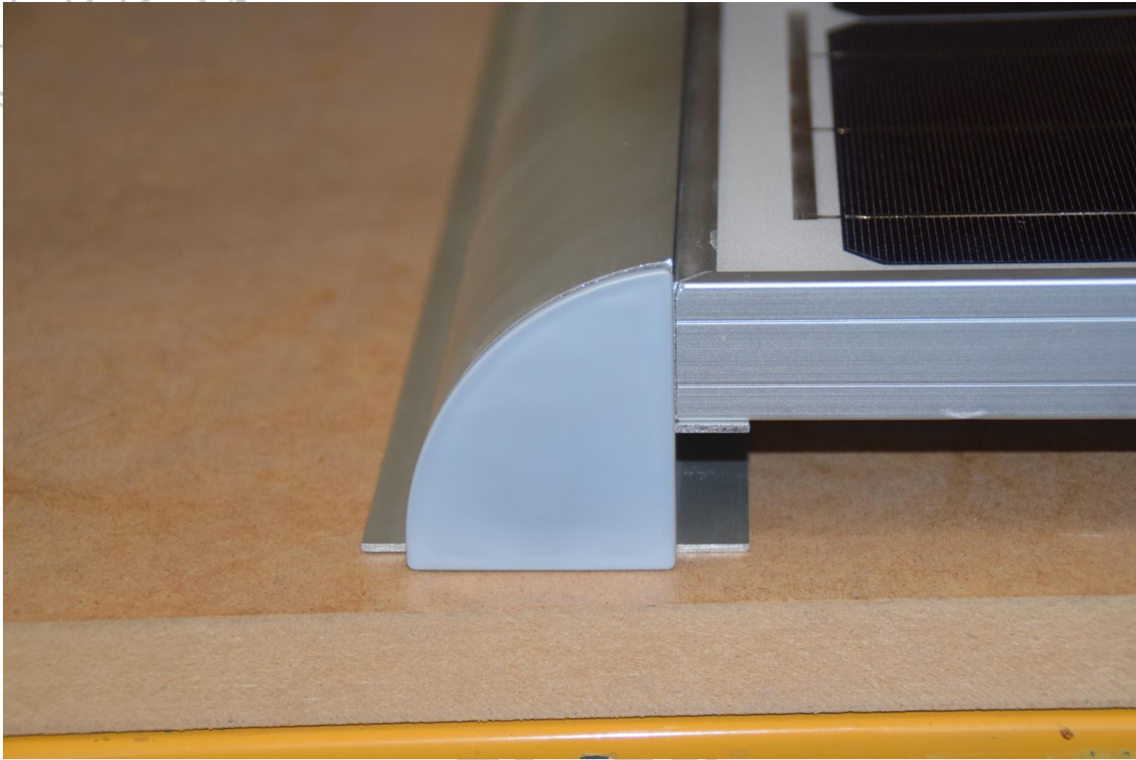

[WWW.LULUKABARAKA.COM](http://WWW.LULUKABARAKA.COM)  
CAMPING CARAVANING

